



Einrichtung

Basisstation

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Panasonic-Netzteil PQLV203CE.

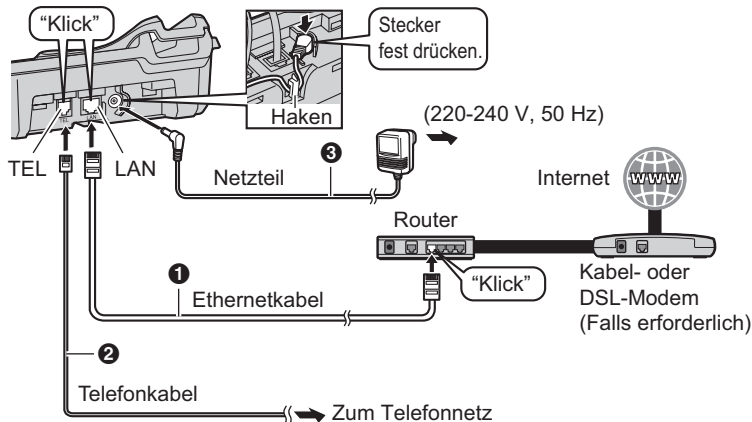


Mobilteil

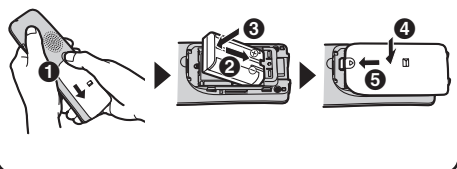

- Abgebildetes Modell: BB-GT1500.


7 STUNDEN AUFLADEN


Stellen Sie sicher, dass die Ladeanzeige leuchtet.

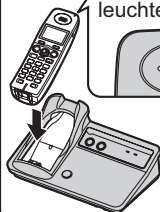

Einrichtung

joip

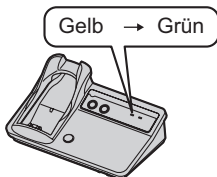

- ① Um den joip-IP-Anschluss zu verwenden, lesen Sie bitte die Nutzungsbedingungen des joip-Services auf dem beiliegenden Handzettel oder unter www.joip.com.
- ② Drücken Sie **OK**.
- ③ Warten Sie, bis die -Anzeige auf Grün wechselt.
- ④ Bestätigen Sie Ihre joip-Nummer.




● Abgebildetes Modell: BB-GT1500.

- ⑤ Warten Sie auf eine joip-Textnachricht für das joip-Website-Passwort (www.joip.com). Um die Nachricht anzusehen, siehe unten.

Hinweis:

- Wenn "Bitte joip lesen Nutzungsbeding. OK?" in Schritt ② nicht angezeigt wird, drücken Sie **[IP]**.
- Wenn die -Anzeige der Basisstation nach einigen Minuten Wartezeit immer noch nicht grün leuchtet, lesen Sie " (Status)-Anzeige" (Seite 6).

Ansehen der joip-Textnachrichten

- 1  → **[*][3][6][0]**
- 2 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → **OK**
- 3 **[↶]**

Produktservice finden Sie unter www.globalrange.com

joip-Service finden Sie unter www.joip.com

Bedienungshinweise

Verwendung des Joysticks

Der Mobilteil-Joystick kann zur Navigation durch Menüs verwendet werden sowie zur Auswahl von im Display angezeigten Einträgen, hierzu wird er nach oben [▲], unten [▼], links [◀] oder rechts [▶] gedrückt.




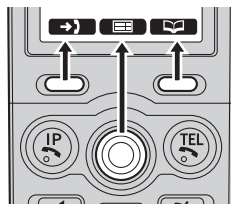
Einstellen der Tonlautstärke

Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs mehrmals nach oben [▲] oder unten [▼].

Mobilteil-Soft-Tasten

Das Mobilteil umfasst zwei Tasten und einen Joystick. Indem Sie eine Softtaste oder die Mitte des Joysticks drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

Die Soft-Tasten sind mit **OK**,  und anderen Funktionen belegt. Die Soft-Tasten können mit für den Betrieb des Mobilteils wichtigen Funktionen belegt sein.




Mittlere Soft-Taste

Der Joystick kann auch verwendet werden, um das mittlere Tastensymbol auszuwählen. Hierzu wird auf die Joystickmitte gedrückt.



Datum und Zeit (Mobilteil)

1  → [Ⓜ][1][0][1]

2 Geben Sie das aktuelle Datum, und Monat bzw. das aktuelle Jahr jeweils 2-stellig ein.







3 Geben Sie die aktuelle Stunde und Minute jeweils 2-stellig ein.

4 : Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → 



Produktservice finden Sie unter www.globalrange.com

joip-Service finden Sie unter www.joip.com

Grundfunktionen (Mobilteil)

Anrufen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie die Rufnummer. 2 Drücken Sie für ein Festnetzgespräch [TEL]. Für ein joip-Internetgespräch drücken Sie [IP]. <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um ein Panasonic GLOBALRANGE Telefon anzurufen, wählen Sie die joip-Nummer, die sich aus dem Symbol # und 10 nachfolgenden Nummern zusammensetzt.
Anrufe entgegennehmen	<p>Um den Festnetzanruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf , [TEL] oder .</p> <p>Um den joip-Internetanruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf , [IP] oder .</p>
Einstellen der Hörer-/ Freisprech-Lautstärke	Drücken Sie den Joystick während des Gesprächs nach oben [▲] oder unten [▼] .
Anzeigen der Anruferliste und Rückruf	 → [▼]/[▲] : Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. → [TEL]/[IP]
Ruflautstärke	<ol style="list-style-type: none"> 1  → [#][1][6][0][1] (IP-Anschluss)/ [#][1][6][0][2] (Festnetzanschluss) 2 [▲]/[▼]: Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus. → OK

BB-GT1520/BB-GT1540 Grundfunktionen (Basisstation)

Anrufen (BB-GT1540)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie für ein Festnetzgespräch [TEL]. Für ein joip-Internetgespräch drücken Sie [IP]. 2 Wählen Sie die Rufnummer und sprechen Sie in das Mikrofon. <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um ein Panasonic GLOBALRANGE Telefon anzurufen, wählen Sie die joip-Nummer, die sich aus dem Symbol # und 10 nachfolgenden Nummern zusammensetzt.
Anrufe entgegennehmen (BB-GT1540)	<p>Um den Festnetzanruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf [TEL] oder .</p> <p>Um den joip-Internetanruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf [IP] oder .</p>
Einstellen der Freisprech-Lautstärke (BB-GT1540)	Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt [Λ] oder [▼] .
Ruflautstärke	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie wiederholt [IP/TEL], bis im Display der gewünschte Anschluss ([IP] oder [TEL]) angezeigt wird. 2 Drücken Sie wiederholt [Λ] oder [▼], um die gewünschte Lautstärke auszuwählen. <ul style="list-style-type: none"> • Um den Rufton auszuschalten, halten Sie [▼] gedrückt, bis das Gerät einen Piepton ausgibt.

BB-GT1520/BB-GT1540 Anrufbeantworter (Basisstation)

Autom. Anrufbeantworter ein	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie wiederholt [IP/TEL], bis im Display der/die gewünschten Anschlüsse ([IP] und/oder [TEL]) angezeigt werden. 2 Drücken Sie auf [OK].
Autom. Anrufbeantworter aus	Drücken Sie auf [OK] .
Aufnahme Ihres Ansagetexts (max. 2 Minuten)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie wiederholt [IP/TEL], bis im Display der/die gewünschten Anschlüsse ([IP] und/oder [TEL]) angezeigt werden. 2 [☎ ●] 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden erneut auf [☎ ●]. 4 Sprechen Sie deutlich und halten Sie einen Abstand von 20 cm zum Mikrofon ein. 5 Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie [■].
Abhören neuer Nachrichten	Wenn [▶] in der Mitte der Navigationstaste blinkt, drücken Sie [▶] .
Löschen einer Nachricht	Drücken Sie während der Wiedergabe [X] .

Schnelle Fehlersuche

(Status)-Anzeige

Status		Ursache/Lösung
Farbe	Lichtsignal	
Grün	Ein	● Bereit zum Ausführen/Erhalten von Joip Internetanrufen.
	Blinkt	● Bitte warten Sie, es werden Daten heruntergeladen.
Rot	Ein	● Leuchtet für ca. 3 Sekunden bei erster Inbetriebnahme. (Normal)
	Blinkt	● Die Basisstation registriert ein Mobilteil. Bitte warten.
	Schnelles Blinken	● Die Basisstation sucht Mobilteile. (BB-GT1500)




Schnelle Fehlersuche

☐ (Status)-Anzeige

Status		Ursache/Lösung
Farbe	Lichtsignal	
Gelb	Ein	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise liegt ein Konflikt der IP-Adresse der Basisstation mit IP-Adressen anderer Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk vor, wenn Sie eine statische IP-Adresse vergeben haben. Es wird empfohlen, die automatische Einrichtung (Standard) zu verwenden: <ol style="list-style-type: none"> 1. → [#][5][0][0] 2. [v][▲]: "Ein" → OK → [↶]
	Blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Die Basisstation meldet sich beim joip-Dienst an. Bitte warten. • Wenn die ☐-Anzeige weiterhin blinkt: <ul style="list-style-type: none"> – Wenn Sie die statische Adresse eingestellt haben, empfehlen wir, die automatische Einrichtung (Standard) zu verwenden: <ol style="list-style-type: none"> 1. → [#][5][0][0] 2. [v][▲]: "Ein" → OK → [↶] – Viele Installationsprobleme können durch Zurücksetzen aller Geräte behoben werden. Schalten Sie zuerst Modem, Router, Basisstation und Computer aus. Schalten Sie anschließend die Geräte nacheinander wieder ein und zwar in folgender Reihenfolge: Modem, Router, Basisstation, Computer. – Wenn Sie mit dem Computer nicht auf Internetseiten zugreifen können, überprüfen Sie ob Ihr Internet Service Provider derzeit Verbindungsprobleme in Ihrem Gebiet hat. – Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter www.joip.com oder wenden Sie sich an den joip-Dienstanbieter.
OFF (AUS)	—	<ul style="list-style-type: none"> • joip Internetanrufe sind nicht möglich. Überprüfen Sie folgende Punkte: <ul style="list-style-type: none"> – Ist das Basisstations-Netzteil angeschlossen? – Einrichtung für joip-Verwendung (Seite 2). – Ist das Ethernetkabel angeschlossen? – Sind Ihre Netzwerkgeräte (Hub, Router usw.) eingeschaltet? Überprüfen Sie die LEDs zum Verbindungsstatus der Geräte.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zur ☐ (Status)-Anzeige in der Bedienungsanleitung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Frage	Ursache/Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt und voll geladen ist. • Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie es erneut. • Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil wie nachfolgend in dieser Anleitung beschrieben.
Am IP-Anschluss ist kein Wählton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist. • Sie haben den Nutzungsbedingungen für die joip-Dienste nicht zugestimmt. Um den joip-IP-Anschluss zu nutzen, müssen Sie den Bedingungen mit dem Mobilteil zustimmen. • Besuchen Sie www.joip.com, wenn Sie Internetanrufe weder ausführen noch erhalten können oder anderweitige Probleme mit Ihrem VoIP-Telefonie-Service von Deltathree, Inc. auftreten sollten.
Am Festnetzanschluss ist kein Wählton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Telefonanschlussschnur richtig angeschlossen ist. • Nehmen Sie das Gerät von der Telefonleitung ab und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst von Panasonic, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Festnetzanbieter.
Wie kann ich die Mobilteil-Lautstärke erhöhen?	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie dazu wiederholt den Joystick während des Gesprächs.
Die  -Anzeige an der Basisstation blinkt. Beispiel: BB-GT1540 	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben neue Sprachnachrichten über joip erhalten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zu Sprachnachrichten in der Bedienungsanleitung.
BB-GT1520/BB-GT1540: Die Nachrichtenanzeige der Basisstation blinkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Auf dem Anrufbeantworter des Geräts befinden sich neue Nachrichten, die Sie über den Festnetzanschluss und/oder joip-IP-Anschluss erhalten haben. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zum Anrufbeantworter in der Bedienungsanleitung.

Bei weiteren Fragen schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

Produktservice finden Sie unter www.globarange.com

joip-Service finden Sie unter www.joip.com

Schnelle Fehlersuche

Mobilteil zeigt:

“KeinVerb.zuBasis Dichter an Basis und wiederholen.”

Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation und überprüfen Sie dann, ob die Ladeanzeige leuchtet.

- Abgebildetes Modell: BB-GT1500.



Die Ladeanzeige leuchtet nicht.

Das Netzteil ordnungsgemäß von Basisstation und Wandsteckdose trennen und wieder anschließen.

Die Ladeanzeige leuchtet.

Heben Sie das Mobilteil ab und versuchen Sie es erneut. Sollte das Mobilteil noch die gleiche Nachricht anzeigen, versuchen Sie dies später in dieser Anleitung beschriebene Neu-Registrierung.

Neuregistrierung fehlgeschlagen.

Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus. Schließen Sie danach das Netzteil wieder an und legen Sie die Akkus ein. Versuchen Sie es mit der später in dieser Anleitung beschriebenen Neu-Registrierung.

Neuregistrierung fehlgeschlagen.


Ihr Telefon muss möglicherweise gewartet werden.

Registrieren eines Mobilteils an einer Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Sollte das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert sein, registrieren Sie das Mobilteil.



Mobilteil

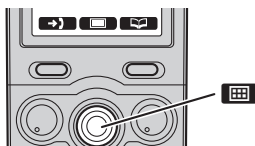Drücken Sie , und dann **[*][1][3][0]**.



Basisstation



BB-GT1500

Halten Sie  gedrückt, bis die anzeige rot blinkt.

- Führen Sie den nächsten Schritt innerhalb von 90 Sekunden durch.





BB-GT1520/BB-GT1540

Halten Sie  gedrückt, bis das Registriersignal ertönt und die anzeige rot blinkt.

- Führen Sie den nächsten Schritt innerhalb von 90 Sekunden durch.



Mobilteil

Drücken Sie .
Warten Sie, bis "Basis PIN Eing." angezeigt wird, geben Sie dann die Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000") und drücken Sie .



Produktservice finden Sie unter www.globarange.com
joip-Service finden Sie unter www.joip.com

WICHTIG!

**Wenn Ihr Produkt nicht
ordnungsgemäß funktioniert. . .**

joip-Kundendienst

joip ist der VoIP-Dienst, der von deltathree, Inc. für dieses Telefon bereitgestellt wird. Wenn Sie keine Internetanrufe tätigen oder empfangen können oder wenn andere Probleme mit den VoIP-Telefondiensten auftreten, wenden Sie sich an den joip-Kundendienst:

- Besuchen Sie **www.joip.com** oder schicken Sie eine E-Mail an **support@joip.com**
- Wählen Sie ***JOIP** (***5647**) am GLOBARANGE Telefon über den IP-Anschluss.
- Kunden in Deutschland: Wählen Sie **069 2573 78794** über den Festnetzanschluss.
- Kunden in Österreich: Wählen Sie **01 928 6347** über den Festnetzanschluss.

Bei Fragen zu Funktionen oder Merkmalen Ihres Telefons wenden Sie sich bitte an Panasonic.

Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben.

Dieses Gerät ist qualitätsgeprüft und entspricht den Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerätes beeinflussen können.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic unter der Hotline Rufnummer

innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*

innerhalb Österreich: Tel. 0810 - 10 18 00 (zum Ortstarif)

*die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de

Herzlichen Dank !

Für Österreich

Rufnummer der Reparatur-Hotline: 0900 - 70 07 06 Kostenpflichtig!