

Guía de inicio rápido

Contenido de la caja

Cinta de doble cara (2 conjuntos)



Cámara (lado de la ventana)

¡Comencemos!



PNQW5766ZA
PNQW5766ZA PP0620KT0

ADVERTENCIAS

Si no presta atención a las ADVERTENCIAS, puede provocar daños al producto o a los exteriores de la habitación.

- **Tenga en cuenta lo siguiente:** Si no coloca la ventosa de forma adecuada según la guía de inicio rápido, puede ocasionar que el producto se despegue de la ventana. La cámara debe volver a colocarse periódicamente para evitar despegues prematuros. Como alternativa, le recomendamos utilizar la cinta de doble cara para fijar la cámara contra la ventana.
- El pegamento de la cinta de doble cara tiene una vida útil promedio de 2 años y requiere que la cinta se reemplace para garantizar una fijación adecuada a la superficie donde se coloca la cámara.
- El broche que sostiene el cable debe colocarse contra una superficie resistente para evitar posibles daños a la pintura, las paredes de yeso, de papel, etc.
- Las cintas de doble cara incluidas están diseñadas para ser utilizadas en superficies de vidrio de ventanas estándar. Si su ventana contiene materiales como láminas, le recomendamos consultarle al fabricante de la ventana antes de utilizar la cinta para evitar ocasionar daños.

1. Limpie la ventana antes de realizar la instalación


- Elimine el polvo y el aceite con una toalla y detergente y deje secar por completo.




• La ventana es una imagen.

2. Introduzca una tarjeta microSD

- Las tarjetas microSD no están incluidas.

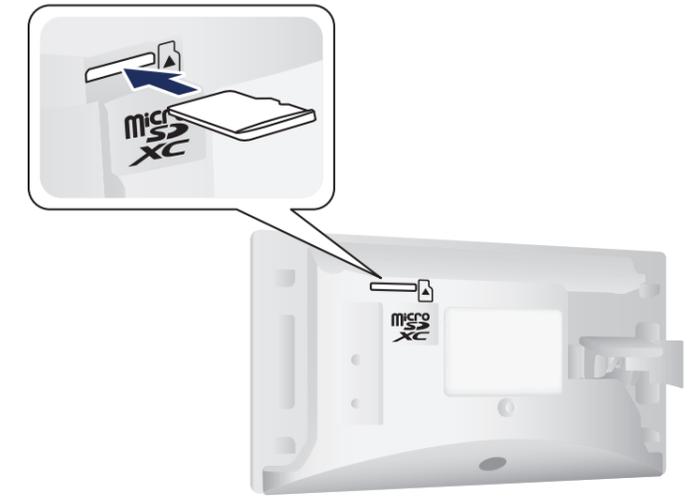

3. Introduzca por completo el conector del adaptador de CA.

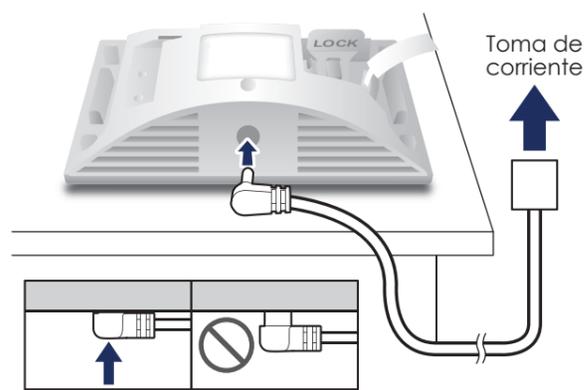

4. Instalación de la aplicación

① Instale la aplicación HomeHawk



Busque "Panasonic HomeHawk"

• ¿Ya tiene la aplicación? Asegúrese de tener la versión más reciente.

② Configure la aplicación

Ejecute la aplicación HomeHawk. Seleccione el dispositivo "WINDOW Camera". Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Una vez completada la instalación, oprima el ícono "■" en la pantalla.




• Es normal que el led indicador titile en rojo. Significa que detecta movimiento.

5. Retire la lámina transparente (lado de la ventana)




6. Coloque la cámara sobre la ventana.

① Mantenga oprimida firmemente la cámara contra la pared durante 3 segundos.

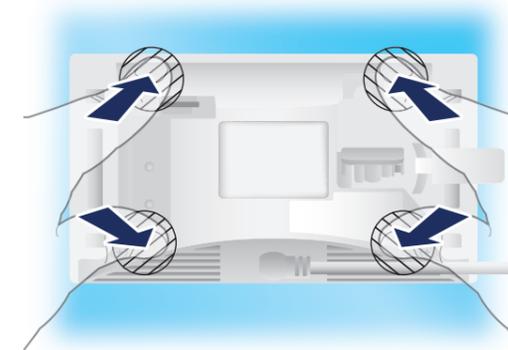

② Mientras oprime la parte central, ③ Tire de la palanca LOCK para fijar la cámara

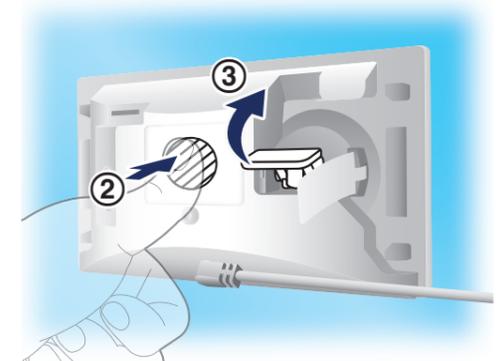


7. Adjunte la tapa

- ① Guarde la lengüeta de extracción adentro
- ② Adjunte la tapa



8. Organice el cable de alimentación con los broches de cable según sea necesario

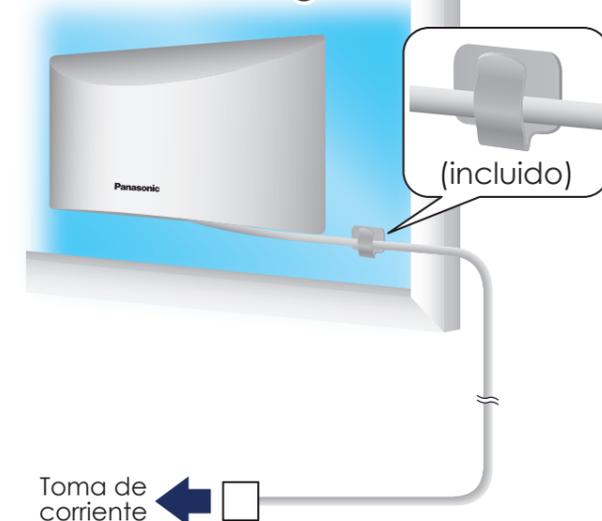


Cómo evitar que se caiga la cámara

Vuelva a colocar la ventosa cuando aparezca la notificación (cada 3 meses).



¿? ¿Desea colocar la cámara a largo plazo? → Vaya a la página 2

Extraiga la cámara en 2 pasos

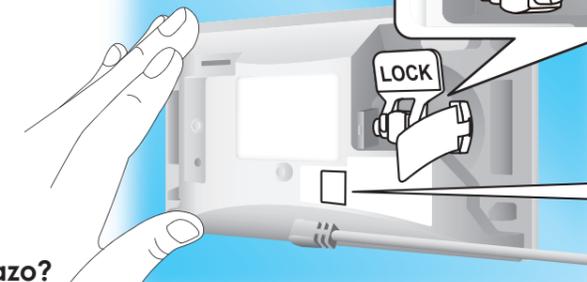

Puede obtener más información sobre cómo extraer la cámara a través del código QR.

Método alternativo: Colocación a largo plazo


Situaciones donde puede utilizar la cinta de doble cara:

- Se encuentra fuera de su casa durante más de 3 meses.
- No quiere volver a colocar la cámara periódicamente.


¿Es la mejor ubicación para observar?

Una vez que quite la cinta de doble cara, no podrá volver a utilizarla.

9. Quite la cámara de la ventana

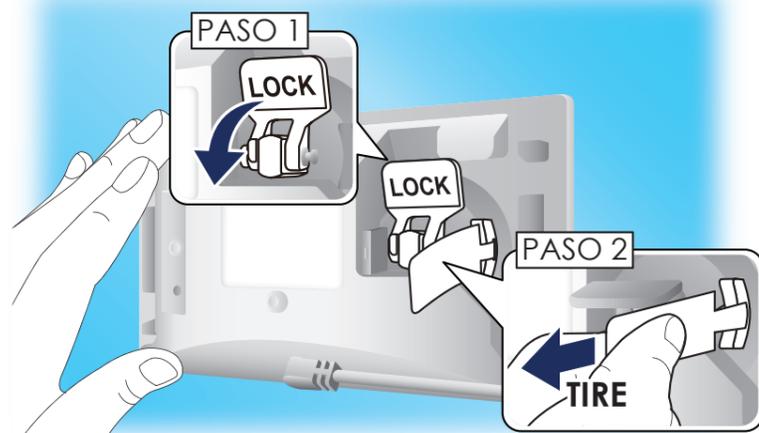


10. Levante la palanca LOCK

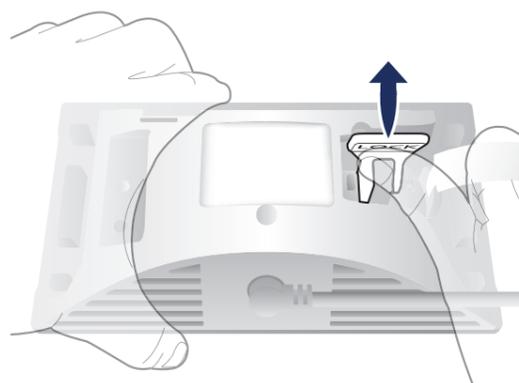


11. Quite un conjunto de cinta de doble cara del interior de la tapa

- Hay 1 conjunto adicional para usar más tarde.

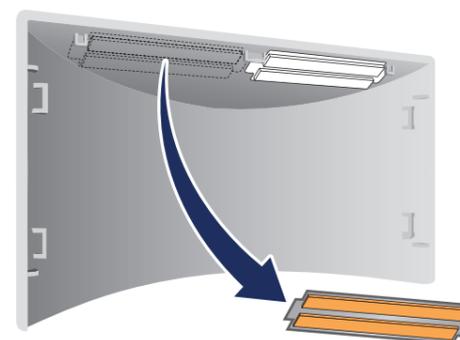

12. Pegue la cinta de doble cara

- 1 Pegue la cinta de doble cara en las dos ubicaciones
 - Presione firmemente toda la cinta.
- 2 Quite el papel antiadherente

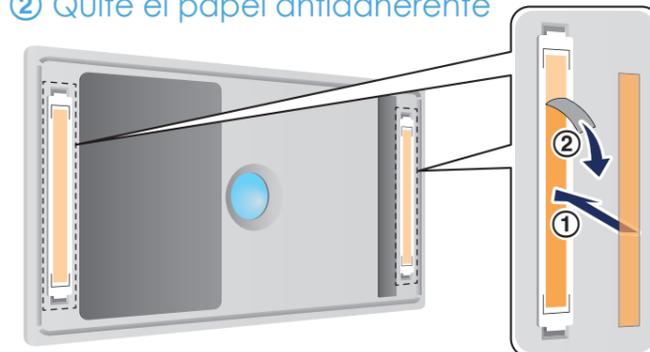

13. Coloque la cámara sobre la ventana y presione firmemente durante 30 segundos



14. Adjunte la tapa

- 1 Guarde la lengüeta de extracción adentro
- 2 Adjunte la tapa



Además, puede ver un video sobre cómo colocar la cinta de doble cara.
<https://shop.panasonic.com/HHvideo2>



¿Necesita más ayuda?



Llame o hable por chat con un especialista de HomeHawk para obtener asistencia.

1-800-272-7033

shop.panasonic.com/LiveChat

Para consultar las preguntas más frecuentes, los videos y las actualizaciones del manual de funcionamiento, visite:


shop.panasonic.com/help

y seleccione Supervisión doméstica.




Extracción temporal de la cámara

1 Quite la cámara de la ventana

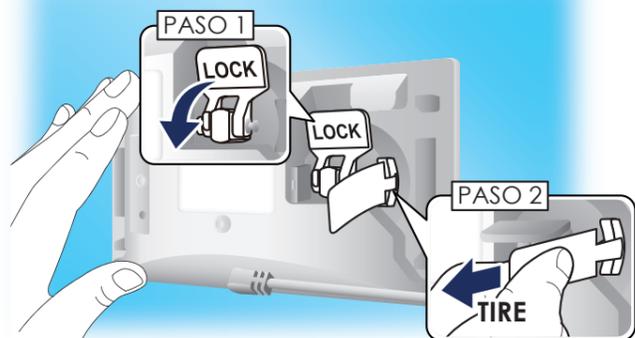

¿Cuándo debería hacerlo? • Cuando limpie la ventana • Cuando abra la ventana


2 Las ranuras de montaje para la cinta de doble cara permanecen en la ventana

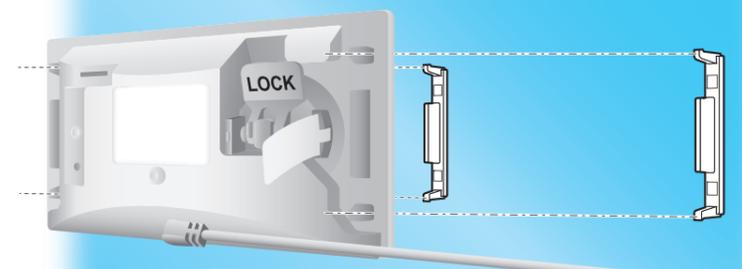

Al limpiar la ventana, si rocía excesivamente la ranura de montaje con agua o detergente puede afectar al adhesivo.

Extracción de ranuras de montaje

- Si quita las ranuras, la cámara no podrá volver a su posición original.

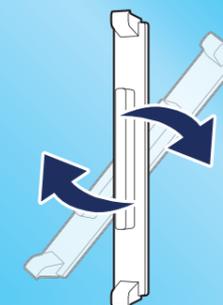

Además, puede ver un video sobre cómo quitar la cinta de doble cara.

<https://shop.panasonic.com/HHvideo4>

