



Quick Start Guide
Guía de inicio rápido

SIGA ESTOS PASOS


1 Quite la cinta

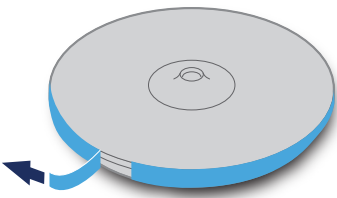


2 Quite la tapa
Déjela a un costado hasta el paso 9

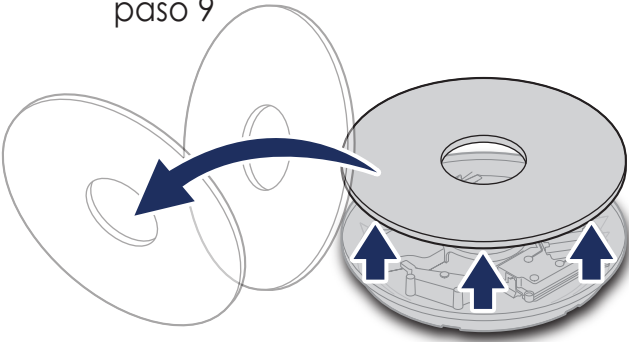


3 Pase el cable POR el orificio central y llévelo hacia el costado

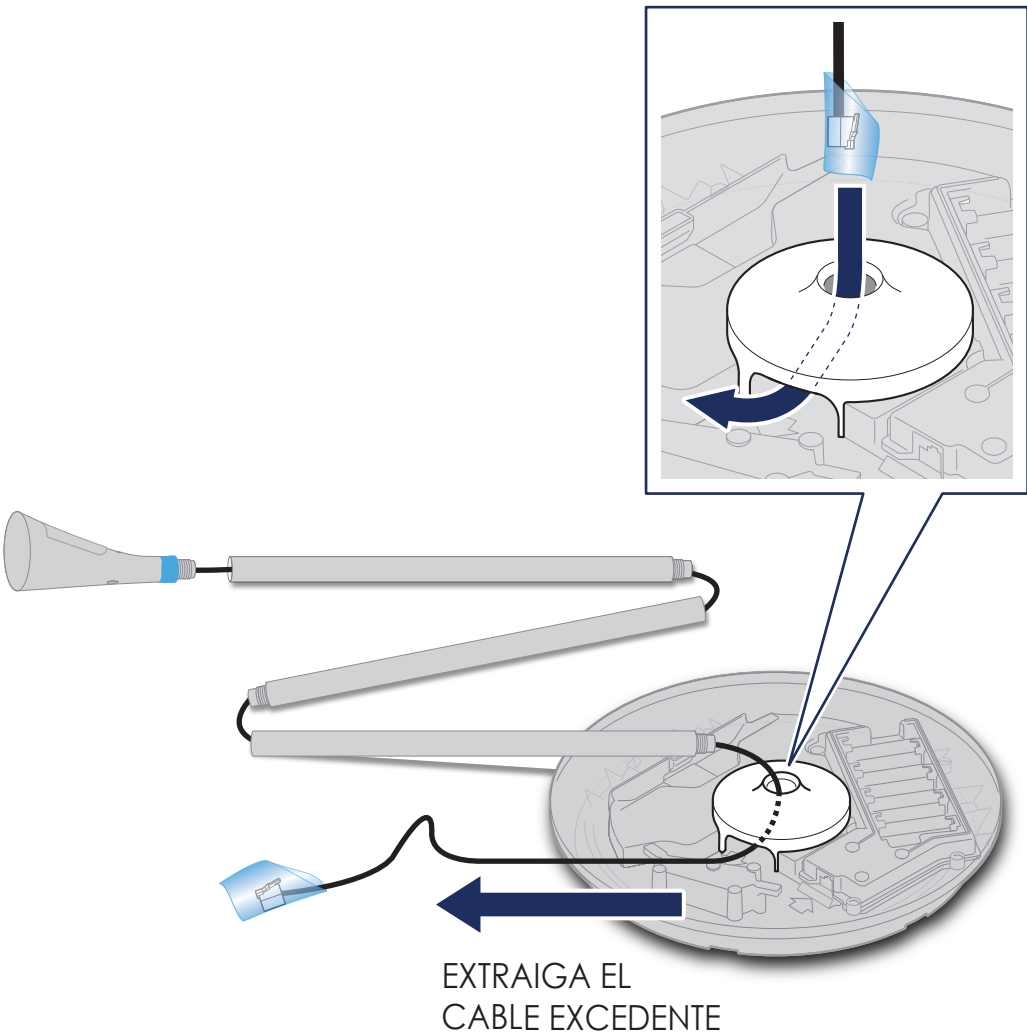


4 Inserte el primer extremo (A)
Extraiga el cable excedente (B)

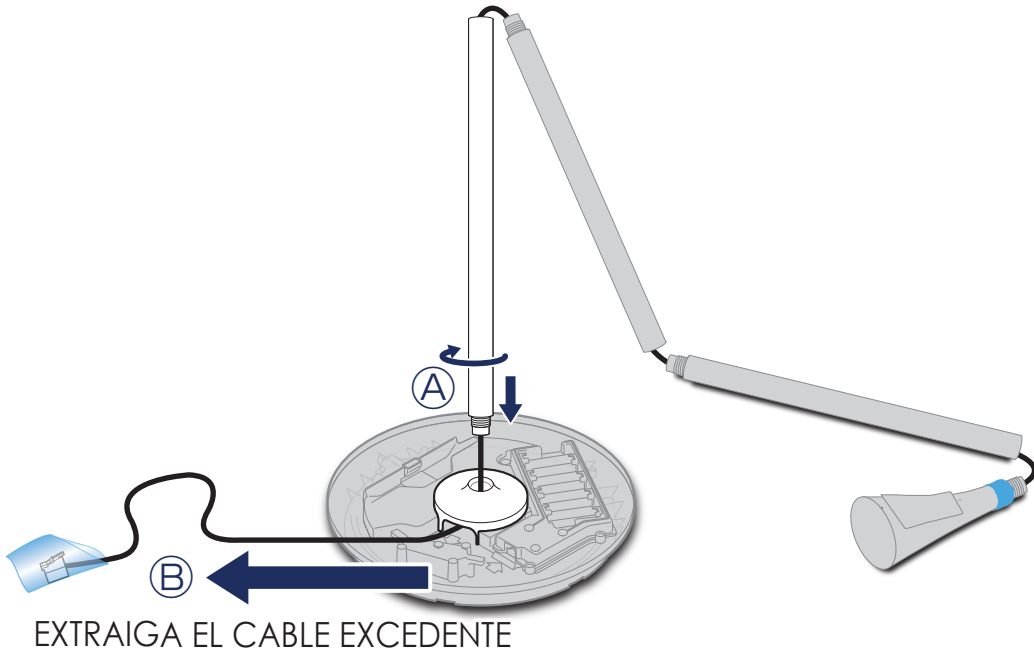


5 Inserte el segundo extremo

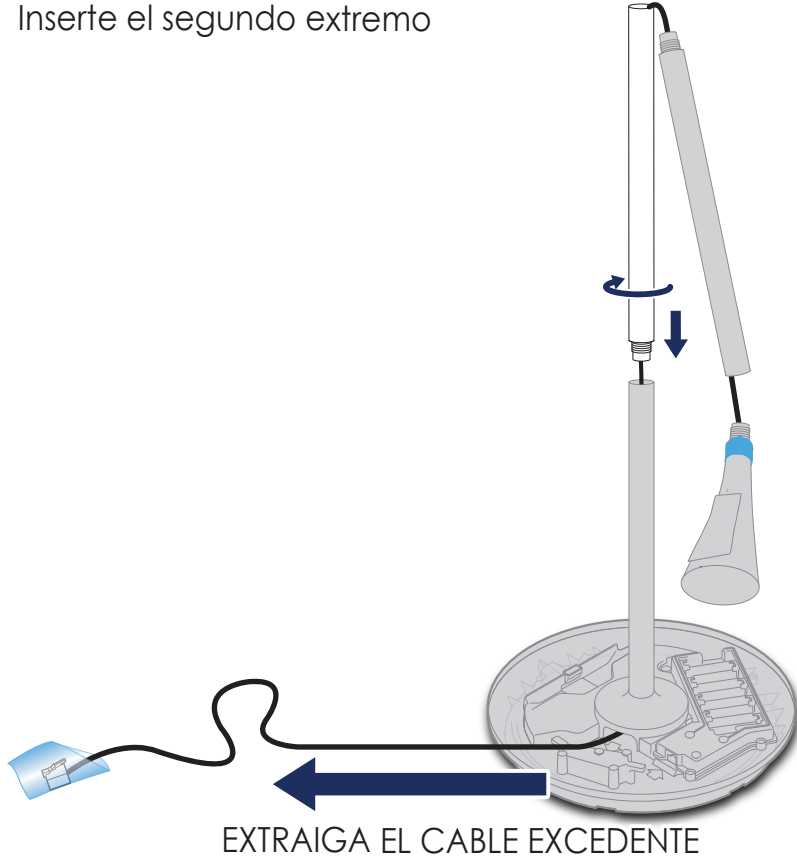

6 Continúe con el tercer extremo



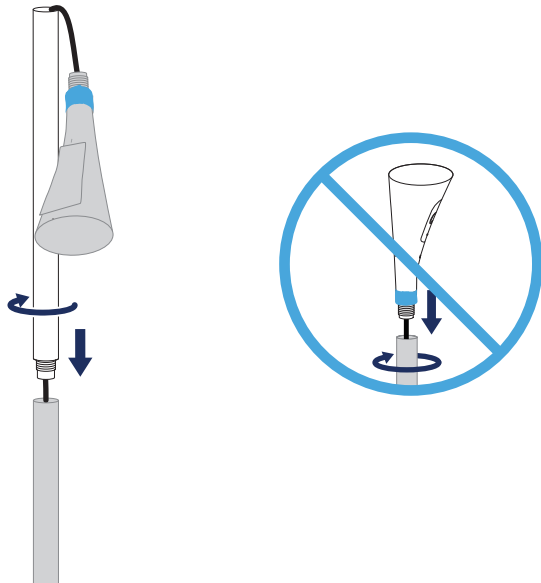


7 EXTRAIGA EL CABLE EXCEDENTE de la base; LUEGO, ensamble el cabezal

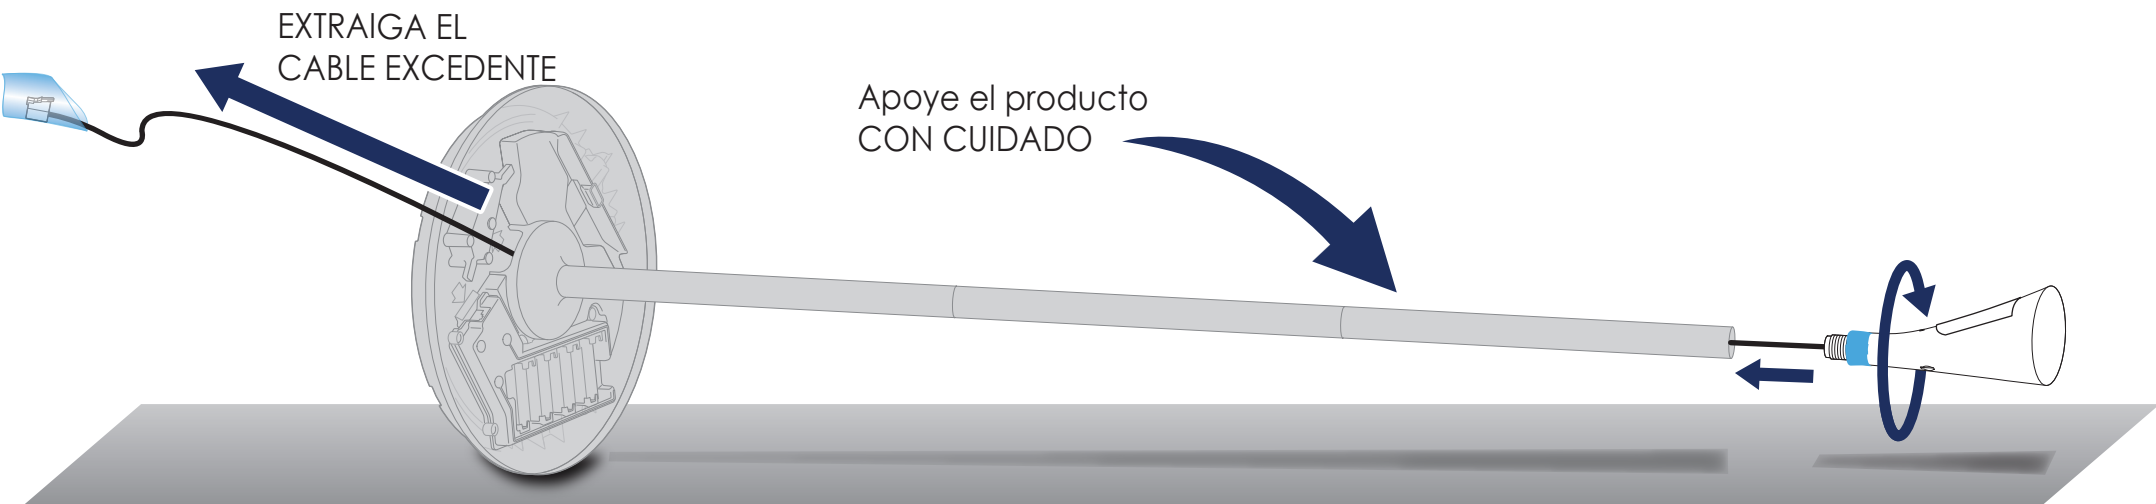



- 8** Localice la ficha y ENROLLE el excedente de cable como se muestra a continuación (A)
Quite la cinta protectora y enchufe el producto (B)

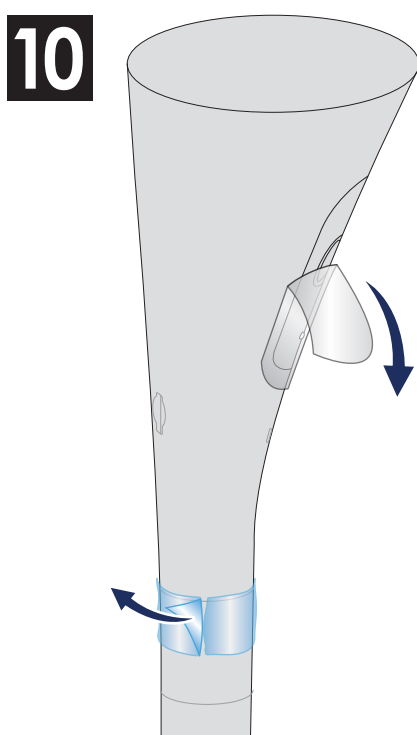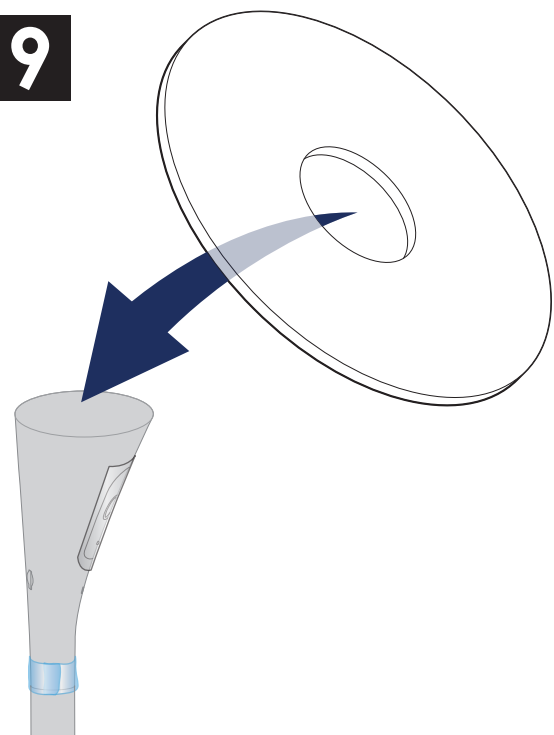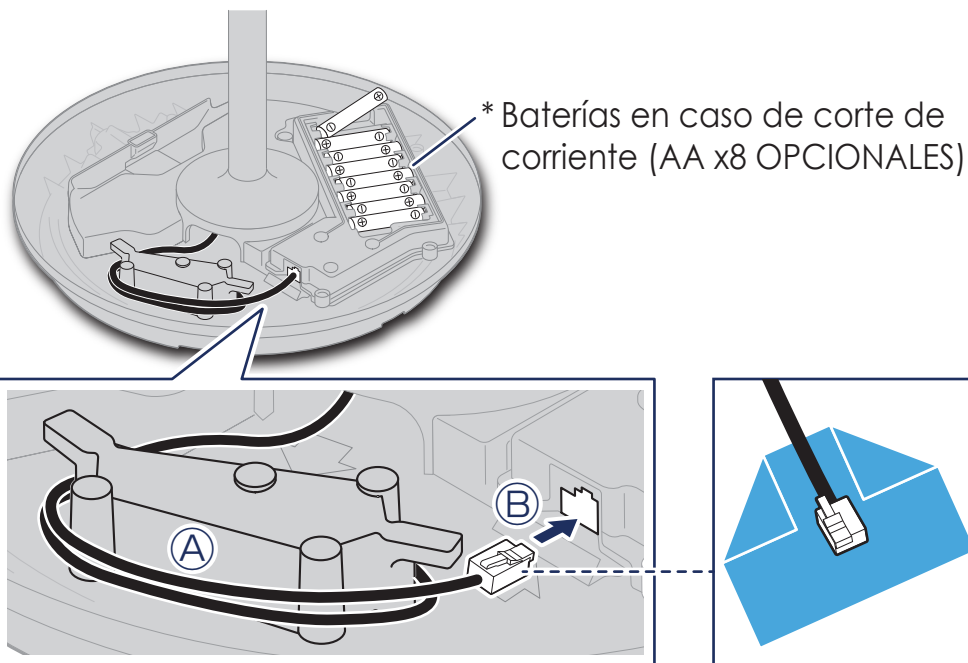

Get the App

Download the HomeHawk app on your smartphone by searching for "Panasonic HomeHawk" on the App Store™ or Google Play™.
Compatible with iPhone® 5s and later, iPad Air® and later (iOS 10 and later), Android™ devices (Android 4.1 and later), as of 12/2018



Already using the app for other HomeHawk cameras?
Make sure your app is updated to the latest version.

In-App Setup

Select the device **FLOOR Camera** and follow the on-screen instructions.

Need More Help?



Call or chat with a HomeHawk specialist for assistance with installation, connectivity & troubleshooting.

1-800-272-7033

shop.panasonic.com/LiveChat

For FAQs, videos and operating manual updates, visit:

shop.panasonic.com/help

and choose Home Monitoring.

Obtenga la aplicación

Descargue la aplicación HomeHawk en su smartphone. Para hacerlo, busque "Panasonic HomeHawk" en App Store™ o Google Play™.

Compatible with iPhone® 5s y versiones posteriores, iPad Air® y versiones posteriores (iOS 10 y versiones posteriores), dispositivos Android™ (Android 4.1 y versiones posteriores), a partir de 12/2018



¿Ya utiliza la aplicación para otras cámaras HomeHawk?

Asegúrese de que la aplicación esté actualizada con la versión más reciente.

Configuración en la aplicación

Seleccione el dispositivo **Cámara de PISO** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Necesita más ayuda?



Llame o hable por chat con un especialista de HomeHawk para obtener asistencia con la instalación, la conectividad y la solución de problemas.

1-800-272-7033

shop.panasonic.com/LiveChat

Para consultar las preguntas más frecuentes, los videos y las actualizaciones del manual de funcionamiento, visite:

shop.panasonic.com/help

y seleccione Supervisión doméstica.