

Thông tin quan trọng và Hướng dẫn sử dụng nhanh

Tên model	Mã model
Điện thoại gọi cửa	VL-SV70
	VL-SV73



Nội dung

1. Giới thiệu	2
2. Thông tin quan trọng	5
3. Chuẩn bị	7
4. Vận hành cơ bản	9
5. Các chức năng phụ	11
6. Vận hành cơ bản VL-V901	12
7. Thông số kỹ thuật	15

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của Panasonic.

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo về sau.

Vui lòng đọc kỹ thông tin trong thư mục "Vì sự an toàn của bạn" để biết thêm thông tin chi tiết.

Để biết thêm thông tin về các tính năng và vận hành, vui lòng truy cập trang web và tìm tài liệu:



<https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/sv70>

Không kèm theo hướng dẫn lắp đặt.

Hệ thống này không được thiết kế để hoàn toàn phòng tránh hiện tượng mất cắp tài sản. Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, Panasonic sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào phát sinh do mất cắp tài sản.

1. Giới thiệu

1.1 Thành phần model

Thành phần model	Điều khiển chính (Điều khiển chính *1)	Bộ phận gắn cửa (Điện thoại cửa *1)
		
VL-SV70	VL-MV70	VL-V522L
VL-SV73	VL-MV73	VL-V522L

*1 Tên sản phẩm được dùng trong tài liệu này.

Chú ý:

- Trước khi kết nối hoặc vận hành sản phẩm này, vui lòng đọc nhãn thông tin dưới đáy hoặc phía sau sản phẩm.

1.2 Thông tin về phụ kiện

1.2.1 Phụ kiện kèm theo













Lưu ý:

- Phụ kiện dùng để lắp đặt điều khiển chính và điện thoại cửa được mô tả trong Hướng dẫn lắp đặt đi kèm.

1.3 Thông tin chung

- Trong trường hợp có sự cố, trước hết bạn nên liên lạc với nhà phân phối thiết bị.
- Sau khi lấy sản phẩm và bất kỳ vật phẩm đi kèm ra khỏi bao bì, cất trữ, thải bỏ hoặc tái chế bao bì khi cần thiết. Lưu ý rằng một số loại bao bì có thể gây nguy cơ nghẹt thở.
- Sản phẩm sẵn có tùy theo khu vực bạn sinh sống. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đại lý.
- Trong tài liệu này, hậu tố ở đằng sau các mã model (ví dụ: "VN" trong "VL-SV70VN") được lược bỏ trừ trường hợp cần thiết. Khi dùng các hậu tố để mô tả các model (ví dụ: "Model VN"), hậu tố ám chỉ tất cả các model trong sê-ri.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
- Hình minh họa trong tài liệu đi kèm có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế.

Biểu tượng đồ họa có trên thiết bị và thuyết minh










1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

1. Dòng điện xoay chiều (A.C.) 2. Dòng điện một chiều (D.C.) 3. Nối đất bảo vệ 4. Nối đất đẳng thế bảo vệ 5. Thận trọng: nguy cơ gây ra do tia bức xạ 6. Chỉ dành cho sử dụng trong nhà 7. Thiết bị loại II (thiết bị có khả năng chống điện giật dựa vào khả năng cách điện 2 lớp hoặc cách điện tăng cường) 8. "ON" (điện nguồn) 9. "OFF" (điện nguồn) 10. Chờ (điện nguồn) 11. "ON"/"OFF" (điện nguồn; ấn-ấn) 12. Cảnh báo, nguy hiểm điện giật

1. Giới thiệu

1.4 Biểu tượng, biểu thị và kiểu dáng

Các biểu tượng, biểu thị và kiểu dáng sau được sử dụng trong cuốn tài liệu này.

Mục	Cách biểu thị	Ví dụ
Văn bản hiển thị trên màn hình sản phẩm.	Văn bản hiển thị với phong chữ đặc biệt, thường nằm trong dấu ngoặc kép.	“Cài đặt ban đầu”
Biểu tượng hiển thị trên màn hình sản phẩm.	Biểu tượng được minh họa đen-trắng	
Nút có dấu in ở trên hoặc gần	Nút có hình in hiển thị, thường nằm trong dấu ngoặc dày	【☎ TALK】 【☰】
Phím mềm	Biểu tượng phím mềm được minh họa đen-trắng	
Thao tác	Thường được viết bằng kiểu chữ tắt. Không có động từ. Trừ trường hợp nêu rõ, tất cả các thao tác dùng cho điều khiển chính.	Ví dụ điều khiển chính  → “Hiển thị” →  → “Độ sáng” ● Ý nghĩa: Ấn phím mềm bên dưới biểu tượng phím mềm  , ấn các phím mềm bên dưới biểu tượng phím mềm  và  để chọn “Hiển thị”, sau đó ấn phím mềm bên dưới biểu tượng phím mềm  và ấn  để chọn “Độ sáng”.

1.5 Nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký

- Tất cả nhãn hiệu đăng ký được trích dẫn trong tài liệu này là tài sản của các công ty tương ứng.

2.1 Vì sự an toàn của bạn

Để tránh thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc hư hỏng tài sản, vui lòng đọc kỹ mục này trước khi sử dụng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm hoạt động chính xác và an toàn.



Để tránh hỏa hoạn và điện giật

- Chỉ sử dụng nguồn điện ghi trên thiết bị. Nếu bạn không chắc về nguồn điện sử dụng trong nhà, hãy liên hệ đại lý bán hàng hoặc công ty điện lực ở địa phương.
- Không cố tình tháo rời hoặc điều chỉnh sản phẩm. Liên hệ với trung tâm bảo hành ủy quyền để sửa chữa sản phẩm.
- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
- Không được chạm vào phích cắm khi có giông bão.
- Không sử dụng sản phẩm (ngoại trừ điện thoại cửa) ở khu vực có mưa, độ ẩm, hơi nước, khói xe cộ hoặc nơi có nhiều bụi.
- Không đè vật nặng lên trên dây nguồn. Lắp sản phẩm ở nơi không ai có thể bước hoặc vấp vào dây nguồn.
- Không để dây nguồn bị kéo căng, bẻ cong hoặc đè vật nặng lên trên.
- Không để ổ điện hoặc dây điện chạy quá tải so với mức được quy định. Quá tải do cắm nhiều giắc trên cùng một ổ điện có thể gây tích tụ nhiệt dẫn đến cháy nổ.
- Không để vật bằng kim loại bên trong thiết bị. Không để chất lỏng bám vào sản phẩm (ngoại trừ điện thoại cửa).

Nếu có vật kim loại hoặc nước rơi vào bên trong sản phẩm, hãy rút phích cắm ra, liên hệ với trung tâm bảo hành ủy quyền.

- Cắm chặt phích cắm vào ổ cắm điện. Nếu không có thể gây sốc điện và/hoặc tích tụ nhiệt quá mức dẫn đến cháy nổ. Không sử dụng phích cắm hoặc ổ điện hỏng.
- Thường xuyên lau sạch bụi bẩn v.v. trên phích cắm bằng cách rút bộ đổi nguồn ra khỏi ổ điện, sau đó lau sạch bằng miếng vải khô. Bụi tích tụ có thể gây ẩm mốc v.v. và làm hỏng vật liệu cách điện, dẫn đến hỏa hoạn.

- Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện nếu thấy thiết bị phát ra khói, có mùi lạ hoặc có tiếng kêu khác thường, hoặc khi thiết bị rơi hoặc hư hỏng vật lý. Trong điều kiện này, hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra. Kiểm tra đảm bảo khói không còn phát ra, liên hệ với trung tâm bảo hành ủy quyền.
- Nắm vào thân (không nắm vào bộ phận kim loại) của phích cắm khi rút. Rút phích cắm khi nắm vào dây có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.



Phòng tránh tai nạn, thương tích và hư hỏng tài sản

- Không sử dụng sản phẩm ở những khu vực có rung động mạnh hoặc bất ổn. Vì có thể làm rơi sản phẩm, dẫn đến hư hỏng hoặc gây thương tích.
- Không được để tai gần loa do âm lượng lớn phát ra từ loa có thể làm giảm thính lực.

2.2 Hướng dẫn an toàn quan trọng

Để giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích, cần phải tuân theo các cảnh báo an toàn cơ bản khi sử dụng sản phẩm.

- Không sử dụng sản phẩm ở gần khu vực có nước. Chẳng hạn như bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn rửa bát hoặc chậu giặt, nơi ẩm ướt hoặc gần bể bơi, v.v.
- Chỉ sử dụng dây nguồn theo chỉ dẫn trong tài liệu này.

CẤT GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

2.3 Để vận hành tốt nhất

Môi trường

- Đặt thiết bị cách xa các thiết bị gây nhiễu điện, ví dụ như bóng đèn huỳnh quang và động cơ.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Đặt điều khiển chính tránh xa các nguồn nhiệt như lò sưởi, bếp v.v. Không được đặt thiết bị trong phòng có nhiệt độ dưới 0 °C hoặc trên 40 °C. Không đặt gần nơi ẩm ướt.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Nếu không, có thể xuất hiện ngưng tụ trên sản phẩm, gây hư hỏng.
- Ở một số khu vực có điện trường bao quanh, âm thanh hoặc hình ảnh của thiết bị có thể bị nhiễu loạn.

2. Thông tin quan trọng

2.4 Thông tin quan trọng khác

- Phích cắm là thiết bị ngắt kết nối chính. Đảm bảo lắp ổ điện gần sản phẩm và lắp ở vị trí dễ tiếp cận.

Quyền riêng tư và sử dụng hình ảnh cá nhân

Khi lắp đặt hoặc sử dụng điện thoại cửa, hãy chú ý đến các quyền riêng tư và sử dụng hình ảnh cá nhân.

- “Quyền riêng tư” có nghĩa là quyền của một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó không cho phép người khác biết các thông tin cá nhân của họ, ngoại trừ những người mà họ muốn. “Quyền sử dụng hình ảnh cá nhân” có nghĩa là quyền không cho phép chụp và sử dụng hình ảnh cá nhân mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.
- Tuân thủ các quy định pháp lý (bảo vệ dữ liệu, giám sát video) ở quốc gia của bạn trong quá trình sử dụng.

Thông tin cá nhân

Bộ nhớ trong của điều khiển chính lưu thông tin cá nhân (hình ảnh của khách đến, v.v). Panasonic không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi thông tin đã ghi.

• Miễn trừ

Dữ liệu được ghi có thể bị thay đổi hoặc xóa do vận hành không đúng cách, phơi nhiễm tĩnh điện, tai nạn, hỏng hóc, sửa chữa hoặc các vận hành khác. Panasonic không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do mất hoặc điều chỉnh hình ảnh ghi được.

Yêu cầu sửa chữa sản phẩm

- Trước khi mang điều khiển chính đi sửa chữa, hãy thiết lập lại. Làm vậy sẽ xóa toàn bộ thông tin lưu ở điều khiển chính.*1
- Ngay cả khi đã gửi sản phẩm đi sửa chữa mà chưa thiết lập lại, bộ nhớ (bao gồm dữ liệu đã ghi và các cài đặt) của điều khiển chính có thể bị xóa và cài đặt về chế độ mặc định ban đầu của nhà sản xuất sau khi sửa chữa.
- Nếu không thể thực hiện thao tác này do điều khiển chính hỏng, hãy liên hệ nơi mua sản phẩm để có biện pháp thích hợp.

Lưu ý khi hoàn trả, chuyển giao hoặc thải bỏ sản phẩm

- Sản phẩm này có thể lưu trữ thông tin cá nhân/bí mật của bạn.
Để bảo vệ các thông tin cá nhân/bí mật, bạn nên xóa các thông tin (hình ảnh đã ghi) từ bộ nhớ trước khi thải bỏ, chuyển nhượng hoặc hoàn trả sản phẩm.
Có thể xóa toàn bộ hình ảnh đã ghi cùng một lúc bằng cách thiết lập lại điều khiển chính.*1

- *1 - VL-MV70 điều khiển chính: thực hiện “Cài đặt nhà máy” ở “Khởi tạo cài đặt”.
- VL-MV73 điều khiển chính: thực hiện “Cài đặt mặc định” ở “Khởi tạo cài đặt”.

Thông tin về việc thải bỏ sản phẩm tại các quốc gia khác ngoài Liên Minh Châu Âu



Biểu tượng trên (①) chỉ có hiệu lực tại Liên Minh Châu Âu. Nếu muốn thải bỏ các sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc đại lý bán hàng để biết cách thải bỏ hợp lý.

Nội dung khác

- Không thể sử dụng thiết bị này khi mất điện.
- Đối với hình ảnh đã ghi:
Hình ảnh đã ghi có thể bị mất khi:
 - Thao tác sai
 - Sốc điện
 - Tắt nguồn điện khi sử dụng.
- Panasonic không chịu trách nhiệm cho các hỏng hóc phát sinh từ các yếu tố bên ngoài như mất điện.
- Nếu ngừng sử dụng điều khiển chính và điều khiển phụ, tháo điều khiển chính và điều khiển phụ ra khỏi tường tránh để chúng rơi xuống. (Tham khảo đại lý để biết thêm chi tiết về tháo rời sản phẩm.)

2.5 Vệ sinh

Vệ sinh thiết bị bằng miếng vải khô, mềm.


Nếu thiết bị bám bẩn nhiều, dùng vải ẩm thấm ít nước để lau thiết bị.

Quan trọng:

- **Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa cồn, chất tạo bóng, bột giặt, ét xăng, chất pha loãng, sáp, xăng hoặc nước sôi để vệ sinh sản phẩm. Không được phun thuốc diệt côn trùng, nước rửa kính, keo xịt tóc hoặc sơn tường vào sản phẩm. Vì có thể làm biến màu hoặc chất lượng của sản phẩm.**


3.1 Các nút điều khiển

3.1.1 Điện thoại cửa

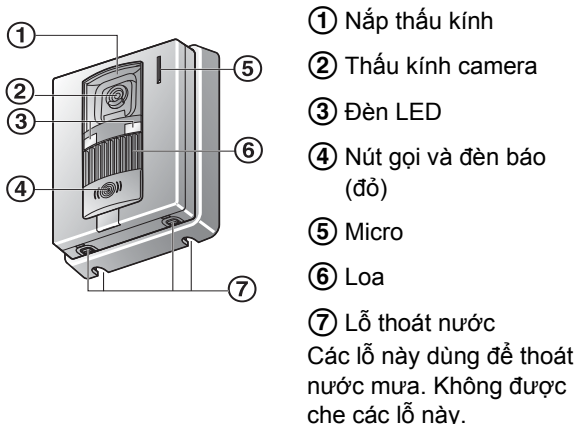

- ① Nắp thấu kính
 - ② Thấu kính camera
 - ③ Đèn LED
 - ④ Nút gọi và đèn báo (đỏ)
 - ⑤ Micro
 - ⑥ Loa
 - ⑦ Lỗ thoát nước
- Các lỗ này dùng để thoát nước mưa. Không được che các lỗ này.


3.1.2 Điều khiển chính

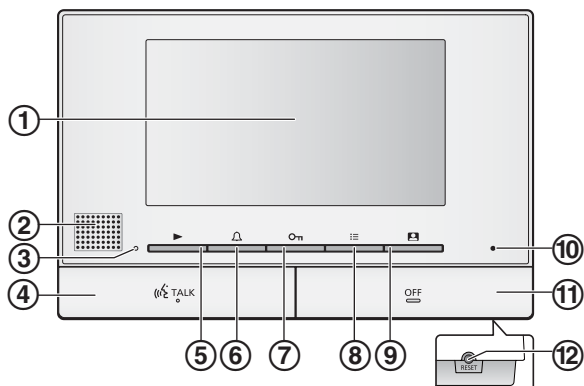

- ① Màn hình hiển thị (trang 7)
- ② Loa
- ③ Đèn báo phát (xanh dương)
- ④ Nút TALK (【TALK】)
- ⑤ Nút phát (【▶】)
- ⑥ Nút âm lượng chuông (【🔔】)
- ⑦ Nút mở khóa (【ON】)
- ⑧ Nút menu (【☰】)
- ⑨ Nút quan sát (【👁️】)
- ⑩ Micro
- ⑪ Nút OFF (【OFF】)
- ⑫ Nút RESET

Nếu điều khiển chính không vận hành đúng cách, dùng vật có đầu nhọn ấn nút **[RESET]** để cài đặt lại điều khiển chính. (Không ảnh hưởng đến hình ảnh đã ghi và cấu hình cài đặt.)

Phím mềm

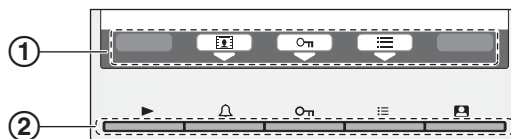


- ① Biểu tượng phím mềm, ② Phím mềm
- Biểu tượng cho biết chức năng có thể vận hành bằng phím mềm

3.2 Sử dụng màn hình hiển thị

3.2.1 Điều khiển chính - thông tin hiển thị

Màn hình hiển thị hình ảnh

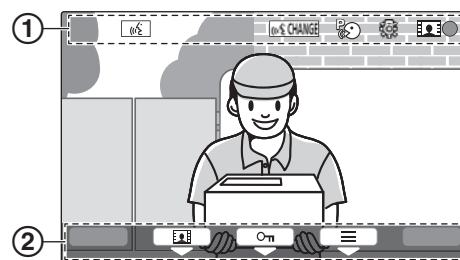










- ① Biểu tượng trạng thái
- ② Biểu tượng phím mềm (trang 7)

Biểu tượng trạng thái (điều khiển chính)

- Cho biết điều khiển chính đang trả lời cuộc gọi.
- Cho biết điều khiển chính đang quan sát.
- Cho biết đang ghi hình.
- Cho biết đèn LED của điện thoại cửa đang bật.
- Cho biết đang bật chế độ "Press-to-talk" (Ấn-để-đàm thoại).
- Cho biết bộ thay đổi giọng nói đang bật.

3.3 Cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ

- Đèn báo phát sáng nếu các cài đặt này không được cấu hình.
- 1 Ấn nút  để bật màn hình hiển thị.
 - 2 Ấn các phím mềm bên dưới biểu tượng phím mềm  hoặc  để chọn ngôn ngữ mong muốn.
 - 3 Ấn .
 - 4 Ấn lại .
 - 5 Cài đặt ngày và giờ.
 - Ấn  để chọn mục (ví dụ: năm, tháng, ngày, v.v).
 - Ấn  hoặc  để thay đổi cài đặt.
 - 6 Khi hoàn tất, hãy ấn .

Lưu ý:

- Các cài đặt ngày và giờ có thể bị xóa nếu bị mất điện. Trong trường hợp này, hãy cài đặt lại.
- Thiết lập giờ có thể không được đồng bộ theo thời gian (khoảng 60 giây/ tháng).

4.1 Trả lời cuộc gọi điện thoại cửa

Khi nhận cuộc gọi từ điện thoại cửa, điều khiển chính và hình ảnh từ điện thoại cửa hiển thị.

Để trả lời cuộc gọi

Ấn **[TALK]**.

- Nói trong khoảng cách 50 cm so với micro.
- Đàm thoại luân phiên với khách. Nếu bạn và khách cùng nói song song, cả 2 sẽ không nghe được.
- Có thể đàm thoại trong khoảng 90 giây.

Để kết thúc cuộc gọi

Ấn **[OFF]**.

4.2 Quan sát bên ngoài bằng điện thoại cửa

Có thể quan sát âm thanh và hình ảnh từ điện thoại cửa bằng cách sử dụng điều khiển chính.

1 Ấn **[CAM]**.

- Hình ảnh từ điện thoại cửa được hiển thị.

2 Quan sát âm thanh và hình ảnh.

- Có thể đàm thoại với bên được quan sát bằng cách ấn **[TALK]**.

3 Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.

4.3 Ghi tự động (ghi cuộc gọi đã nhận)

Điều khiển chính có thể ghi lại hình ảnh điện thoại cửa (hình ảnh tĩnh). Có thể lưu trữ lên đến 50 cuộc gọi điện thoại cửa hoặc các đoạn quan sát. Mỗi khi ghi lại hình ảnh mới, ảnh được lưu theo từng bộ gồm 4 hình.

Khi có khách gọi đến, điều khiển chính tự động ghi lại 4 hình ảnh (tính cả cuộc gọi có trả lời hoặc không trả lời). Máy bắt đầu ghi khoảng 2 giây sau khi nhận cuộc gọi.

Khi không trả lời cuộc gọi

Hình ảnh được lưu dưới dạng là ảnh chưa phát và đèn báo sáng.

Khi có nhiều sảnh/điện thoại cửa (chi model VL-SV73)

- Xuất hiện cuộc gọi từ bộ phận gắn sảnh/điện thoại cửa khác khi đang nói chuyện hoặc đang quan sát, hình ảnh cuộc gọi đến sẽ không hiển thị và không được ghi lại. Để hiển thị và ghi lại các cuộc gọi đến, bạn phải kết thúc cuộc gọi hiện tại hoặc ngừng quan sát.
- Nếu có cuộc gọi khác đến từ điện thoại cửa khác trong khi nhận cuộc gọi này, số lượng hình ảnh ghi được của người gọi đầu tiên (4 hình) sẽ bị giảm xuống.

Khi bộ nhớ bị đầy (tự động cập nhật hình ảnh)

Khi bộ nhớ đầy, hình ảnh mới sẽ tự động thay thế cho hình ảnh cũ nhất. Ngay cả khi hình ảnh cũ nhất nằm trong số hình ảnh chưa phát.

4.4 Ghi thủ công (ghi trong khi quan sát)

Điều khiển chính có thể ghi 4 hình ảnh thủ công trong khi quan sát.

Trong quá trình quan sát, ấn **[MANUAL]**.

4.5 Phát hình ảnh đã ghi

Khi có hình ảnh mới được ghi (ví dụ: chưa phát), đèn báo phát sáng (trang 7).

1 Ấn **[PLAY]**.

- Hiển thị màn hình “**Danh sách hình ảnh đã ghi**”.

2 Chọn “**Hình ảnh chưa phát**” (cho hình ảnh mới) hoặc “**Hình ảnh đã phát**” (cho hình ảnh vừa mới phát) → **[OK]**.

- Hiển thị bộ ảnh mới nhất theo loại đã chọn.

3 Truy tìm bộ ảnh và hình ảnh.

- Các vận hành sau đây khả dụng khi truy tìm hình ảnh.



Phát lại liên tục tất cả hình ảnh trong một bộ



Tim bộ ảnh từ cũ nhất đến mới nhất



Tim bộ ảnh từ mới nhất đến cũ nhất



Hiển thị menu tùy chọn



Quay lại màn hình trước



Ngừng phát lại liên tục



Phát hình ảnh trước đó ở bộ ảnh khi tạm dừng phát liên tiếp.



Phát hình ảnh sau đó ở bộ ảnh khi tạm dừng phát liên tiếp.

4 Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.


4.6 Sử dụng khóa điện

Khi kết nối khóa điện có sẵn trên thị trường với 1 điều khiển chính, người dùng có thể mở cửa bằng điều khiển chính.

- Để biết thêm thông tin chi tiết về kết nối, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo khóa điện và Hướng dẫn lắp đặt của sản phẩm.

4. Vận hành cơ bản

4.6.1 Cấu hình khóa điện

- 1 Ấn [].
- 2 Chọn “Thiết bị đã kết nối” → .
- 3 Chọn “Khóa điện” → .
- 4 Chọn “Hệ thống gọi cửa” → .
- 5 Chọn thiết bị kết nối với khóa điện → .
- 6 Chọn thời gian mở khóa → .
- 7 Khi kết thúc, ấn [**OFF**].


4.6.2 Mở khóa điện

- 1 Ấn trong cuộc gọi đến, khi đang đàm thoại hoặc giám sát.

4.7 Chuông cửa

Có thể kết nối chuông cửa với điều khiển chính. Trong trường hợp này, điều khiển chính sẽ đổ chuông khi có người ấn nút chuông cửa.

Khi chuông cửa được kết nối với điều khiển chính, cấu hình điều khiển chính như sau.


Ấn [] → Chọn “Thiết bị đã kết nối” → → Chọn “Chuông cửa” → → Chọn “Thiết bị được kết nối” → . Khi có tiếng bíp phát ra, ấn [**OFF**].

Lưu ý:

- Model VL-SV70: Kết nối chuông cửa với cổng IN1 và IN2.
(Chuông cửa sẽ không hoạt động nếu được kết nối với các cổng khác.)
- Model VL-SV73: Xem phần ‘Thông tin bổ sung’.

5.1 Cài đặt chức năng

Bạn có thể thay đổi cài đặt, ví dụ như cài đặt ban đầu, cài đặt chuông báo và cài đặt thiết bị kết nối sao cho hợp với sản phẩm. Bạn cũng có thể xem thông tin để biết cách truy cập Hướng dẫn sử dụng.

- 1 Ấn .
- 2 Chọn mục cần thay đổi → .

 - Lặp lại bước này để duyệt cài đặt mong muốn.

- 3 Lựa chọn cài đặt mong muốn → .
- 4 Ấn **[OFF]**.


6. Vận hành cơ bản VL-V901

Phần này giải thích vận hành cơ bản của bộ phận gắn sảnh VL-V901 (Điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ) khi sử dụng với điều khiển chính VL-MV73.

Để biết thêm thông tin về tính năng và cách vận hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi và tìm tài liệu: <https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/v900>

6.1 Các nút điều khiển

6.1.1 Bộ phận gắn sảnh

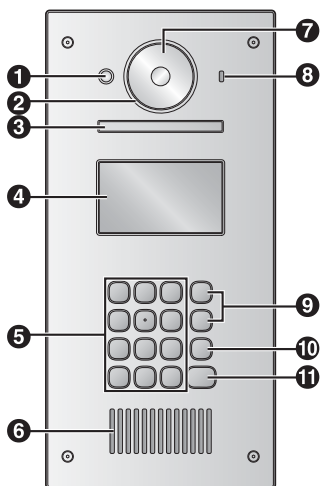

- 1 Cảm biến nhiệt**
Bật màn hình hiển thị khi phát hiện có khách.
- 2 Nắp thấu kính**
- 3 Đèn**
Chiếu sáng khi trời tối.
- 4 Màn hình hiển thị**
- 5 Bàn phím**
- 6 Loa**
- 7 Thấu kính camera**
- 8 Micro**
- 9 Nút tìm kiếm (▲ và ▼)**
Dùng để chọn danh mục hiển thị trên màn hình.
- 10 Nút hủy (X)**
- 11 Nút gọi (🔔)**

6.2 Thao tác bộ phận gắn sảnh

6.2.1 Gọi chủ nhà

Nhập số phòng

- Nhập số phòng của chủ nhà.
- Ấn **[🔔]** để gọi.

Tìm bằng chữ cái đầu tiên của tên

- Ấn **[*]**.
- Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của tên chủ nhà.
 - Ấn 1 phím liên tục để chọn các chữ cái tiếp theo.
 - Gợi ý hiển thị ở dưới góc màn hình.
- Ấn **[▲]** hoặc **[▼]** để tìm kiếm tên mong muốn.
- Ấn **[🔔]** để gọi.

Tìm kiếm bằng danh bạ

- Ấn **[▼]**.
- Ấn **[▲]** hoặc **[▼]** để tìm kiếm tên mong muốn.
- Ấn **[🔔]** để gọi.

Chuyển hình ảnh hiển thị trên điều khiển chính

Trong khi đàm thoại qua điều khiển chính, ấn **[#]** để chuyển hình ảnh hiển thị trên điều khiển chính từ bộ

phần gắn sảnh sang camera. Để quay lại chế độ hình ảnh ở sảnh, ấn **[*]**.

6.2.2 Gọi lễ tân

- Ấn **[▼]**.
- Ấn **[▲]** hoặc **[▼]** để tìm lễ tân.
- Ấn **[🔔]** để gọi.

6.2.3 Mở cửa bằng cách nhập mã mở khóa

- Ấn **[#]**.
- Nhập mã mở khóa có 4 ký tự.
- Ấn **[🔔]**.


6.3 Vận hành điều khiển chính bằng bộ phận gắn sảnh

6.3.1 Màn hình xem hình ảnh của điều khiển chính








Hình ảnh từ bộ phận gắn sảnh

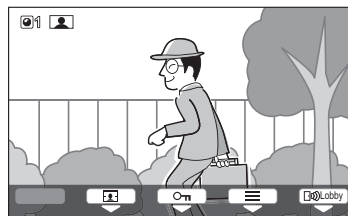


Hình ảnh từ camera



Biểu tượng trạng thái

-  Cho biết bộ phận gắn sảnh nào đang gọi, đang quan sát hoặc đang đàm thoại. ("1" hiển thị mã số thiết bị.)
-  Cho biết điện thoại gọi cửa đang gọi, quan sát hoặc đang trong một cuộc gọi.
-  Cho biết có cuộc gọi từ điện thoại gọi cửa khi đang quan sát hoặc đang trong một cuộc gọi với thiết bị khác.
-  Cho biết có cuộc gọi từ sảnh hoặc camera hoặc máy lẻ khi đang quan sát hoặc đang trong một cuộc gọi từ điện thoại gọi cửa.
-  Cho biết camera nào đang quan sát. ("1" hiển thị mã số thiết bị.)
-  Cho biết đang đàm thoại qua điều khiển chính.
-  Cho biết điều khiển chính đang quan sát.

6.3.2 Quan sát bên ngoài bằng bộ phận gắn sảnh hoặc camera

- 1 Ấn [].
 - Nếu có nhiều thiết bị, chọn một thiết bị mong muốn → .
 - Nếu gắn camera với bộ phận gắn sảnh, bạn có thể thay đổi quan sát từ bộ phận gắn sảnh sang camera bằng cách ấn hoặc .
- 2 Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.


Lưu ý:

- Tùy thuộc vào thành phần hệ thống, quan sát có thể không khả dụng.

6.3.3 Mở cửa ra vào

Khi đàm thoại với khách hoặc quan sát qua bộ phận gắn sảnh hoặc camera, ấn .

6.3.4 Gọi đến máy lẻ

- 1 Ấn [].
- 2 Chọn máy lẻ mong muốn.
 - Có thể hiển thị tối đa 4 máy lẻ.
- 3 Ấn → .
- 4 Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.

6.4 Điều kiện và giới hạn của hệ thống

Lưu ý các hạn chế và điều kiện hệ thống dưới đây.

- Chỉ có thể xử lý một cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.
Cuộc gọi sau sẽ ngắt cuộc gọi hiện tại (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên ít hơn), hoặc không được kết nối (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên hơn).
Ưu tiên thấp: Quan sát
Ưu tiên trung bình: Các cuộc gọi thông thường (bộ phận gắn sảnh đến điều khiển chính, điều khiển chính đến máy lẻ PBX, v.v)
Ưu tiên cao: Cuộc gọi khẩn cấp
- Tất cả cuộc gọi và phiên quan sát bị ngắt kết nối sau khi thời lượng “timeout” được cài đặt trước kết thúc.
- Để thực hiện các vận hành trên, cần có các thiết bị tùy chọn và cấu hình cho các thiết bị này. Liên hệ quản lý tòa nhà để biết thêm thông tin.

7.1 Thông số kỹ thuật

Điều khiển chính (VL-MV70/VL-MV73)

Nguồn điện	220-240 V AC, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	Chế độ chờ: 2,0 W Chế độ hoạt động: 10,5 W
Kích thước (mm) (cao × rộng × sâu)	Xấp xỉ 158×243×29,5 (Trừ phần nhô ra)
Khối lượng	<ul style="list-style-type: none"> ● VL-MV70: xấp xỉ 760 g ● VL-MV73: xấp xỉ 765 g
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ xung quanh: xấp xỉ 0 °C đến +40 °C Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ): đến 90 %
Màn hình hiển thị	Xấp xỉ 17,8 cm (7,0 inch) màn hình màu rộng
Chế độ đàm thoại	Rảnh tay
Phương pháp lắp đặt	Gắn tường (giá treo kèm theo)

Điện thoại cửa (VL-V522L)

Nguồn điện	Nguồn cấp cho điều khiển chính
Kích thước (mm) (cao × rộng × sâu)	Xấp xỉ 131×99×36,5 (trừ phần nhô ra)
Khối lượng	Xấp xỉ 200 g
Môi trường hoạt động	Nhiệt độ xung quanh: xấp xỉ -15 °C đến +55 °C Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ): đến 90 %
Góc nhìn	Ngang: xấp xỉ 87° Dọc: xấp xỉ 66°
Phương pháp lắp đặt	Gắn tường (Đế gắn kèm theo)
Độ nhạy sáng tối thiểu	1 lx (trong khoảng 50 cm tính từ thấu kính camera)
Phương pháp chiếu sáng	Đèn LED

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



PNQW5994YA

PNQW5994YA C1020MM1021