


المعلومات التكميلية

رقم الموديل	اسم الموديل
VL-SV71 VL-SV72	نظام الاتصال الداخلي بالفيديو
VL-MV71 VL-MV72	جهاز وحدة التحكم الرئيسية

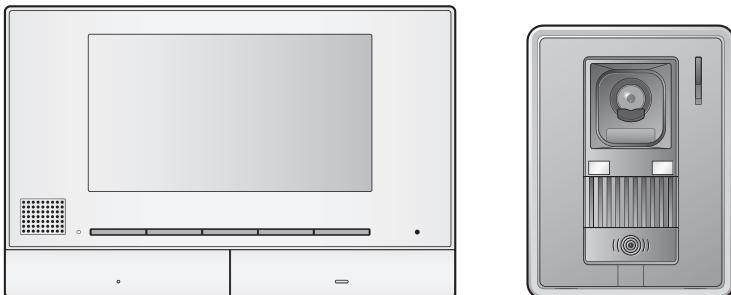

تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، حيث تعنى بتكامل المعلومات الموجودة في تعليمات التشغيل الخاصة بالمنتج.

٦.١ الشروط والقيود الخاصة في النظام

إذا كان الموديل VL-SV71/VL-MV71/VL-SV72/VL-MV72 الخاص بك جزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى ملاحظة الشروط والقيود الخاصة في النظام.

- يتم فصل كافة المكالمات وجلسات المراقبة تلقائياً بعد مدة من الوقت التي تم برمجتها مسبقاً.
 - يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد.
- استعمل المكالمات المتتابعة على فصل المكالمة الحالية (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية منخفضة)، أو لن يتم توصيلها (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية عليا).

المراقبة

الأولوية المنخفضة

مكالمات عامة

(الردهة إلى وحدة التحكم الرئيسية، وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف الامتداد، الخ)

المكالمات الطارئة

الأولوية المتوسطة

الأولوية العليا

٤.٥ أجراس الباب

قد يكون جرس الباب متصلةً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في هذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم بالامتداد بالرنين عند ضغط أحدهم على زر جرس الباب.

عندما يكون جرس الباب متصلةً بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك، قم بتهيئة وحدة التحكم الرئيسية كالتالي.

اضغط [≡] ← "الأجهزة المتصلة" ← "توصيات

"هاتف الباب" ← "هاتف الباب" ← "قم باستخدام جرس الباب" ← OK]. عند صدور صوت تنبية، اضغط [OFF].

ملاحظة:

- قم بتوصيل جرس الباب بأطراف التوصيل IN3 و IN4. (إن يعمل جرس الباب إذا تم توصيله بأطراف توصيل أخرى).

٧.١ المعلومات المتعلقة بالإعدادات المتوفرة

تختلف الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية/وحدة التحكم بالامتداد الخاصة بك قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بالموديل VL-SV71/VL-MV71/VL-SV72/VL-MV72. تم الإشارة إلى الاختلافات باللون الأحمر. للحصول على قائمة بكلفة الإعدادات الأخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل.

ملاحظة:

- في الجدول التالي، يشار إلى الإعدادات الافتراضية من خلال <>.

اسم البند: "الإعدادات المبدئية"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
-	-	موقع البهلو (لا يمكن اختيارها)	إعدادات موضع الزوم^{١*}
-	-	هاتف الباب	
-	-	موقع البهلو (لا يمكن اختيارها)	
- زوم - (واسع)	- عند حضور الزائرین - عند المراقبة	هاتف الباب	إعدادات واسع/زوم^{١*}

* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم بالامتداد.

اسم البند: "نغمة الرنين"

الإعدادات	القائمة الفرعية	
	٢	١
- مرتفع جداً <مرتفع> - عادي - هادئ - كتم الصوت	موقع البهلو هاتف الباب	مستوى صوت النغمة
- <عادي> - تكرار	<الصوت 1> - الصوت 2 - الصوت 3	موقع البهلو
- <عادي> - تكرار	الصوت 1 <الصوت 2> الصوت 3	هاتف الباب

١. المعلومات التكميلية

اسم البند: "الأجهزة المتصلة"*

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	توصيلات هاتف الباب
- تم توصيل الجهاز - الرصد التلقائي - لم يتم توصيل الجهاز - قم باستخد ام جرس الباب	-	-	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	قفل كهربائي
«فك القفل المخصص ١ للثوابي» - فك القفل المخصص ٧ للثوابي	- الاتصال بالقفل الكهربائي ١ - الاتصال بالقفل الكهربائي ٢ - التوصيل بهاتف الباب - «لا يوجد توصيل»	- قفل الباب الكهربائي - قفل بوابة المركبة الكهربائي	هاتف الباب	
-	-	-	موقع البهو (لا يمكن اختيارها)	الإضاءة التلقائية
- <تفعيل> - تعطيل	-	عند حضور الزائرین - عند المراقبة	هاتف الباب	
- <تفعيل> - تعطيل	-	-	-	مكالمة طارئة

* هذه الإعدادات غير متوفرة لوحدة التحكم بالامتداد.

** متوفرة فقط عندما يتم تفعيل وظيفة المكالمة الطارئة أو وظيفة الإشعار الطارئ في إعدادات النظام.

PNQP1366ZA C0517MM0