
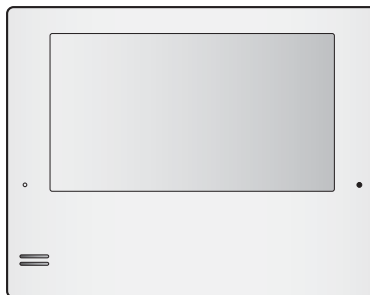


Thông tin bổ sung

Tên model	Mã model
Điện thoại gọi cửa	VL-SV74
Màn hình chính	VL-MV74

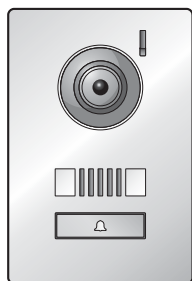

1.1 Giới thiệu

Có thể sử dụng VL-SV74/VL-MV74 như một bộ phận của Điện thoại gọi cửa dành cho chung cư/ căn hộ. Nếu model VL-SV74/VL-MV74 là một phần của hệ thống này, các tính năng khả dụng, cài đặt và vận hành sẽ hơi khác với thông tin diễn giải trong Hướng dẫn sử dụng của VL-SV74/VL-MV74. Vui lòng tham khảo thông tin trong tài liệu này để biết thêm thông tin về sự khác biệt.

1.2 Khách tại sảnh

Khách có thể sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi tới phòng bạn. Tùy thuộc vào cài đặt của hệ thống, khách có thể gọi trực tiếp tới màn hình chính, màn hình mở rộng của bạn hoặc gọi cho lễ tân. Nếu lễ tân nhận xử lý cuộc gọi này, lễ tân có thể gọi và nói với bạn trước khi cho phép khách vào tòa nhà.

Hình ảnh camera ở bộ phận gắn sảnh



Bạn có thể xem hình ảnh từ camera tích hợp sẵn của bộ phận gắn sảnh, khi khách sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi cho bạn.

Lưu ý:

- Nhân viên kỹ thuật có thể xem trực tiếp các hình ảnh từ bộ phận gắn sảnh và ghi lại các hình ảnh này để quản lý tòa nhà xem sau đó.

Chuyển sang camera khác

Có thể kết nối camera giám sát gắn ngoài với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể xem các hình ảnh qua camera gắn ngoài trong khi trò chuyện với khách hoặc quan sát camera của bộ phận gắn sảnh.

Để chuyển giữa hình ảnh camera của bộ phận gắn sảnh và của camera gắn ngoài, ấn  và .

Tính năng khổ rộng/thu phóng

Có thể thay đổi vị trí thu phóng khi có cuộc gọi đến hoặc khi đang quan sát hoặc đang đàm thoại qua các camera gắn sảnh.

Mở cửa

Khóa điện có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Bạn có thể mở cửa sảnh trong khi đàm thoại hoặc quan sát bằng bộ phận gắn sảnh hoặc quan sát bằng camera.

Ấn  để mở cửa.

Cho phép sử dụng thang máy

Có thể kết nối bộ điều khiển thang máy với hệ thống. Trong trường hợp này, khách sẽ được phép sử dụng thang máy để lên tầng nhà bạn sau khi bạn mở cửa ra vào. Tùy vào cách quản lý tòa nhà thiết lập hệ thống, khách sẽ không được phép sử dụng thang máy để đến các tầng khác.





1.3 Máy lẻ các khu căn hộ (cổng nổi)

Có thể tích hợp điện thoại gọi cửa lắp đặt trong tòa nhà với hệ thống điện thoại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng màn hình chính và màn hình mở rộng để gọi tới máy lẻ lắp đặt trong tòa nhà. Bạn cũng có thể nhận cuộc gọi từ máy lẻ bằng màn hình chính, màn hình mở rộng. Tên các máy lẻ được thay bằng tên được lập trình trước đó, chẳng hạn như RECEPTION và SECURITY OFFICE.

Lưu ý:



- Để biết thêm thông tin về máy lẻ khả dụng trong tòa nhà, liên hệ nhân viên kỹ thuật.

Để thực hiện cuộc gọi tới máy lẻ

1. Ấn .
2. Chọn máy lẻ mong muốn.
 - Có thể hiển thị tối đa 4 máy lẻ.
3. Ấn  → .
4. Khi hoàn tất, hãy ấn .

Để trả lời cuộc gọi từ máy lẻ

Khi bạn nhận một cuộc gọi từ máy lẻ, màn hình chính và màn hình mở rộng kêu và hiển thị tên của máy lẻ.

1. Ấn .
2. Khi hoàn tất, hãy ấn .

1.4 Các cuộc gọi khẩn cấp (chỉ dành cho màn hình chính)

Nút khẩn cấp có thể được kết nối với màn hình chính. Nếu ấn nút khẩn cấp, màn hình chính có thể tự động gọi tới nhân viên kỹ thuật để thông báo tình hình. Đây gọi là "cuộc gọi khẩn cấp".

Khi trả lời cuộc gọi khẩn cấp, bạn có thể đàm thoại với nhân viên kỹ thuật. Khi cuộc gọi khẩn cấp đang được thực hiện, màn hình của màn hình chính sẽ sáng màu đỏ.

Lưu ý:

- Các cuộc gọi khẩn cấp chỉ khả dụng khi chức năng gọi khẩn cấp hoặc chức năng thông báo khẩn cấp khả dụng trong cài đặt hệ thống.
- Nối các nút khẩn cấp với các cổng **IN1** và **IN2**. (Các nút khẩn cấp không hoạt động nếu được nối với các cổng khác.)

1.5 Chuông cửa

Có thể được kết nối chuông cửa với màn hình chính. Trong trường hợp này, màn hình chính và màn hình mở rộng sẽ kêu khi ấn nút chuông cửa.

Khi chuông cửa được nối với màn hình chính, hãy cấu hình màn hình chính như sau.

Ấn **[☰]** → “Thiết bị đã kết nối” → “Kết nối hệ thống gọi cửa” → “Hệ thống gọi cửa” → “Sử dụng chuông cửa” → **[OK]**. Khi có một tiếng bíp, ấn **[OFF]**.

Lưu ý:

- Nối chuông cửa với các cổng **IN3** và **IN4**. (Chuông cửa không hoạt động nếu được nối với các cổng khác.)

1.6 Các điều kiện và hạn chế của hệ thống

Nếu model VL-SV74/VL-MV74 là một bộ phận của Điện thoại gọi cửa dành cho chung cư/ căn hộ, hãy lưu ý điều kiện và giới hạn của hệ thống sau.

- Tất cả cuộc gọi và phiên quan sát tự động bị ngắt kết nối sau khi hết thời lượng được cài đặt trước.
- Chỉ có thể xử lý một cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.

Cuộc gọi sau sẽ ngắt cuộc gọi hiện tại (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên ít hơn), hoặc không được kết nối (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên hơn).

Ưu tiên thấp

Quan sát

Ưu tiên trung bình

Các cuộc gọi thông thường (sảnh đến màn hình chính, màn hình chính đến máy lẻ, v.v)

Ưu tiên cao

Cuộc gọi khẩn cấp

1. Thông tin bổ sung

1.7 Thông tin về các cài đặt có sẵn

Các cài đặt khả dụng của màn hình chính/màn hình mở rộng hơi khác với thông tin diễn giải trong Hướng dẫn sử dụng của VL-SV74/VL-MV74. Sự khác biệt được in màu đỏ như bên dưới. Để biết danh sách các cài đặt khả dụng khác, tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý:

- Dấu < > trong bảng sau đây là cài đặt mặc định.

Tên mục: “Hiển thị thông tin”

Menu phụ	Các cài đặt
1	
Trạng thái của thiết bị đã kết nối	-
Lịch sử cảm biến	

Tên mục: “Cài đặt ban đầu”

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
Cài đặt vị trí thu phóng ^{*1}	Bộ phận gắn sánh (Không thể chọn được)	-	-
	Hệ thống gọi cửa	-	-
Cài đặt Khở rộng/ Thu phóng ^{*1}	Bộ phận gắn sánh (Không thể chọn được)	-	-
	Hệ thống gọi cửa	- Khi khách tới - Khi theo dõi	- Thu phóng - <Khở rộng>
Điều chỉnh chất lượng hình ^{*2}	Bộ phận gắn sánh	- Màu (đỏ) - Màu (lam)	- Điều chỉnh màu hình ảnh từ hệ thống gọi cửa hoặc bộ phận gắn sánh. Có thể chọn 5 mức độ cho mỗi màu (cài đặt mặc định: mức 3).
	Hệ thống gọi cửa		

*1 Các cài đặt này không khả dụng trên màn hình mở rộng.

*2 Hình ảnh từ bộ phận gắn sánh không hiển thị khi điều chỉnh chất lượng hình ảnh.

Sau khi điều chỉnh chất lượng hình ảnh, quan sát để kiểm tra hiển thị hình ảnh thực tế.

Đối với màn hình mở rộng, hình ảnh từ hệ thống gọi cửa và bộ phận gắn sánh không hiển thị.

Tên mục: “Nhạc chuông”

Menu phụ		Các cài đặt
1	2	
Âm lượng chuông	Bộ phận gắn sánh / hệ thống gọi cửa	- Cục to - <To> - Bình thường - Im lặng - Tắt tiếng

Menu phụ		Các cài đặt	
1	2		
Nhạc chuông	Bộ phận gắn sảnh	- <Âm thanh 1> - Âm thanh 2 - Âm thanh 3	- <Bình thường> - Lặp lại
	Hệ thống gọi cửa	- Âm thanh 1 - <Âm thanh 2> - Âm thanh 3	- <Bình thường> - Lặp lại

Tên mục: “Thiết bị đã kết nối”^{*1}

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Kết nối hệ thống gọi cửa	Bộ phận gắn sảnh (Không thể chọn được)	-	-	-
	Hệ thống gọi cửa	-	-	- Thiết bị được kết nối - <Tự động phát hiện> - Thiết bị không được kết nối - Sử dụng chuông cửa
Khóa điện	Bộ phận gắn sảnh (Không thể chọn được)	-	-	-
	Hệ thống gọi cửa	- Khóa cửa điện - Khóa điện công cho phương tiện	- Kết nối với khóa điện 1 - Kết nối với khóa điện 2 - Kết nối với hệ thống gọi cửa - <Không có kết nối>	<Mở khóa trong 1 giây>- Mở khóa trong 7 giây
Chiếu sáng tự động	Bộ phận gắn sảnh (Không thể chọn được)	-	-	-
	Hệ thống gọi cửa	- Khi khách tới - Khi theo dõi	-	- <Bật> - Tắt
Cuộc gọi khẩn cấp ^{*2}	-	-	-	- <Bật> - Tắt

*1 Các cài đặt này không khả dụng trên màn hình mở rộng.

*2 Chỉ khả dụng khi chức năng gọi khẩn cấp hoặc chức năng thông báo khẩn cấp khả dụng trong cài đặt hệ thống.

