


**Panasonic**<sup>®</sup>

## **Zusatzinformationen**

**Hauptmonitorstation**

**Modell-Nr. VL-MVN511**

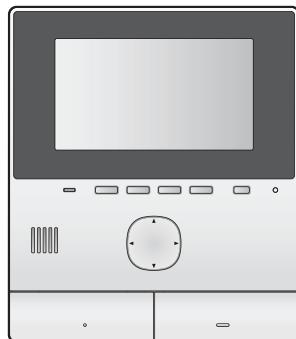

In diesem Dokument werden Informationen zur Nutzung des Produkts als Teil einer Videosprechanlage für Wohnanlagen bereit gestellt. Sie sollen die Angaben aus der Bedienungsanleitung des Produkts ergänzen.

# 1. Zusatzinformationen

---

## 1.1 Einführung

Die Hauptmonitorstation VL-MVN511 (nachfolgend als "Hauptmonitor" bezeichnet) kann als Teil einer Videosprechanlage für Wohnanlagen verwendet werden. Wenn Ihr Hauptmonitor Teil einer solchen Anlage ist, weichen die verfügbaren Funktionen, Einstellungen und Bedienvorgänge leicht von den in der Bedienungsanleitung des Hauptmonitors erläuterten Angaben ab. Informationen zu diesen Abweichungen finden Sie in den Angaben in diesem Dokument.

## 1.2 Besucher im Eingangsbereich

Besucher können die Eingangsstation nutzen, um Ihr Zimmer anzurufen. Abhängig von den Systemeinstellungen können Besucher Ihren Hauptmonitor entweder direkt anrufen oder einen Empfangsmitarbeiter anrufen. Wenn ein Empfangsmitarbeiter den Anruf entgegennimmt, kann er Sie anrufen und mit Ihnen sprechen, bevor er dem Besucher das Betreten des Gebäudes erlaubt.

### Kamerabilder der Eingangsstation

Wenn ein Besucher eine Eingangsstation nutzt, um Sie anzurufen, können Sie das Bild mithilfe der in der Eingangsstation integrierten Kamera sehen.

#### Hinweis:

- Bilder von der Eingangsstationskamera können live vom Personal angesehen und auch aufgezeichnet werden, um später von der Hausverwaltung angesehen zu werden.

### Wechseln auf eine andere Kamera

Eine äußere Überwachungskamera kann mit der Eingangsstation verbunden werden. In diesem Fall können Sie Bilder von der äußeren Kamera sehen, während Sie mit einem Besucher sprechen oder die Eingangsstationskamera überwachen.

Um zwischen Bildern von der Eingangsstationskamera und der äußeren Kamera zu wechseln, drücken Sie  [Camera] und  [Lobby].

### Breitbild-/Zoomfunktionen

Sie können die Zoomposition beim Überwachen von Eingangskameras nicht ändern. (Die Zoomposition ist für jede Eingangsstation durch Systemeinstellungen festgelegt.)

### Öffnen einer Tür

Eine elektrische Sperre kann mit der Eingangsstation verbunden werden. Sie können die Eingangstür während dem Sprechen oder dem Überwachen mit der Eingangsstation oder der Kamera öffnen.

Drücken Sie  [On], um die Tür zu öffnen.

### Aufzugsberechtigungen

Eine Aufzugsteuerung kann mit der Anlage verbunden werden. In diesem Fall erhalten Besucher die Erlaubnis, den Aufzug zu benutzen, um zu Ihrem Stockwerk zu gelangen, nachdem Sie die Eingangstür geöffnet haben. Abhängig davon, wie die Anlage von der Hausverwaltung konfiguriert wurde, darf der

Besucher den Aufzug nicht benutzen, um zu anderen Stockwerken zu gelangen.

## 1.3 Nebenstellentelefone in Wohnanlagen (Anschlüsse)

Die in Ihrem Gebäude installierte Videosprechanlage kann mit einem Telefonsystem integriert sein. In diesem Fall können Sie den Hauptmonitor nutzen, um Anrufe an und von im Gebäude installierten Nebenstellentelefonen zu tätigen und zu erhalten. Den Nebenstellentelefonen werden voreingestellte Namen zugewiesen, wie RECEPTION und SECURITY OFFICE.

#### Hinweis:

- Wenden Sie sich an das Personal, um Informationen zu den in Ihrem Gebäude verfügbaren Nebenstellentelefonen zu erhalten.

### Anrufen eines Nebenstellentelefons

1. Drücken Sie  [TALK].
2. Wählen Sie das gewünschte Nebenstellentelefon.
  - Bis zu vier Nebenstellentelefone können angezeigt werden.
3. Drücken Sie [OK] → [Ja].
4. Drücken Sie zum Abschluss [OFF].

### Beantworten eines Rufs von einem Nebenstellentelefon

Wenn Sie einen Ruf von einem Nebenstellentelefon erhalten, klingelt der Hauptmonitor und der Name des Nebenstellentelefons wird angezeigt.

1. Drücken Sie  [TALK].
2. Drücken Sie zum Abschluss [OFF].

## 1.4 Notrufe

Ein Sensor, etwa ein Rauchmelder, Wasserlecksensor oder eine Ruftaste können mit Ihrem Hauptmonitor verbunden werden. Wird der Sensor ausgelöst, kann Ihr Hauptmonitor automatisch das Personal rufen und auf die Situation aufmerksam machen. Dies wird als "Notruf" bezeichnet.

Wenn der Notruf beantwortet wird, können Sie mit dem Personal sprechen. Während eines aktiven Notrufs leuchtet der Bildschirm des Hauptmonitors rot auf.

## 1.5 Türklingeln

Eine Türklingel kann mit Ihrem Hauptmonitor verbunden werden. In diesem Fall klingelt der Hauptmonitor, wenn jemand den Knopf der Türklingel drückt.

Ist eine Türklingel mit Ihrem Hauptmonitor verbunden, konfigurieren Sie den Hauptmonitor wie folgt.

Hauptmenü →  → "Angeschl. Geräte" → "Türsprechanlage" → "Türglocke verwenden".

#### Hinweis:

- Verbinden Sie Türklingeln mit den IN3- und IN4-Anschlüssen. (Türklingeln funktionieren nicht, wenn sie mit anderen Anschlüssen verbunden werden.)

## 1.6 Integration von Mobilgeräten

Mit der App **[Video-Türsprechanlage]** können Sie ein Mobilgerät als Nebenstelle des Hauptmonitors verwenden.

### Hauptfunktionen

- Beantworten von Rufen und Ansehen von Eingangsstations- und Türsprechanlagenbildern
- Überwachen von Türsprechanlagenbildern
- Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-Benachrichtigung

### Hinweis:

- Die **[Video-Türsprechanlage]**-App unterstützt folgende Funktionen nicht.
  - Überwachen einer Eingangsstation
  - Wechseln zu einer anderen Kamera während des Sprechens oder Überwachens
  - Notrufe
- Neueste Informationen zu **[Video-Türsprechanlage]** und kompatiblen Geräten finden Sie auf der folgenden Website.



<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/smartphone/>

## 1.7 Systembedingungen und -beschränkungen

Wenn Ihr Hauptmonitor Teil einer Videosprechanlage für Wohnanlagen ist, beachten Sie bitte folgende Systembedingungen und -beschränkungen.

- Wenn für das System ein Notfallanschluss konfiguriert wurde, sind die **IN1**- und **IN2**-Anschlussklemmen des Hauptmonitors nicht verfügbar und ein Sensor kann mit den **IN3**- und **IN4**-Anschlussklemmen verbunden werden.
- Alle Rufe und Überwachungsvorgänge werden nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch abgebrochen.
- Es kann nur ein Ruf oder Überwachungsvorgang gleichzeitig durchgeführt werden. Bei nachfolgenden Rufen wird der aktuelle Ruf abgebrochen (wenn der aktuelle Ruf eine niedrigere Priorität hat) oder es wird keine Verbindung hergestellt (wenn der aktuelle Ruf eine höhere Priorität hat).

Niedrige Priorität

Überwachung

Mittlere Priorität

Allgemeine Anrufe  
(Eingang an Hauptmonitor,  
Hauptmonitor an Nebenstellentelefon usw.)

Hohe Priorität

Notrufe

## 1.8 Informationen zu verfügbaren Einstellungen

Die für Ihren Hauptmonitor verfügbaren Einstellungen weichen leicht von den in der Bedienungsanleitung des Hauptmonitors erläuterten Angaben ab. Abweichungen sind unten rot gekennzeichnet. Eine Liste mit allen anderen verfügbaren Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Hinweis:

- In der folgenden Tabelle sind die Standardeinstellungen durch <> gekennzeichnet.

### Elementname: "Anfangseinstellungen"

Submenü				Einstellungen
1	2	3	4	
Zoompositionseinstellungen	<b>Eingangsbereich</b> (Kann nicht ausgewählt werden)	—	—	—
	<b>Türsprechanlage</b>	—	—	—
Breitbild-/zoom-einstellungen	<b>Eingangsbereich</b> (Kann nicht ausgewählt werden)	—	—	—
	<b>Türsprechanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn besucher kommen</li> <li>– Beim überwachen</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zoom</li> <li>– &lt;Breitbild&gt;</li> </ul>

### Elementname: "Klingelton"

Submenü				Einstellungen
1	2	3	4	
Klingelton	<b>Eingangsbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– &lt;Ton 1&gt;</li> <li>– Ton 2</li> <li>– Ton 3</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>– &lt;Normal&gt;</li> <li>– Wiederholen</li> </ul>
	<b>Türsprechanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ton 1</li> <li>– &lt;Ton 2&gt;</li> <li>– Ton 3</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>– &lt;Normal&gt;</li> <li>– Wiederholen</li> </ul>

### Elementname: "Angeschl. Geräte"

Submenü				Einstellungen
1	2	3	4	
Türsprechanlagenverbindung	<b>Eingangsbereich</b> (Kann nicht ausgewählt werden)	—	—	—
	<b>Türsprechanlage</b>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gerät angeschlossen</li> <li>– &lt;Automatische Erkennung&gt;</li> <li>– Gerät nicht angeschlossen</li> <li>– <b>Türglocke verwenden</b></li> </ul>

Submenü				Einstellungen
1	2	3	4	
Elektrische sperre	<b>Eingangsbereich</b> (Kann nicht ausgewählt werden)	—	—	—
	<b>Türsprechanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Elektr. Türschloss</li> <li>— Elektr. Fahrzeugtorschloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mit Relaiskasten verbinden (1)</li> <li>— Mit Relaiskasten verbinden (2)</li> <li>— Mit der Türsprechanlage verbinden</li> <li>— &lt;Keine Verbindung&gt;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;1 Sek. entrieg. &gt;</li> <li>— 7 Sek. entrieg.</li> </ul>
Automatische Beleuchtung	<b>Eingangsbereich</b> (Kann nicht ausgewählt werden)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;Aktivieren&gt;</li> <li>— Deaktivieren</li> </ul>
	<b>Türsprechanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Wenn besucher kommen</li> <li>— Beim überwachen</li> </ul>	—	

Elementname: "Netzwerk"

Submenü				Einstellungen
1	2	3	4	
Benachrichtigungsauswahl	<b>Eingangsbereich</b>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;Ein&gt;</li> <li>— Aus</li> </ul>
	<b>Türsprechanlage</b>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;Ein&gt;</li> <li>— Aus</li> </ul>
	<b>Notfall<sup>*1</sup></b>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;Ein&gt;</li> <li>— Aus</li> </ul>
	<b>Sensor<sup>*2</sup></b>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— &lt;Ein&gt;</li> <li>— Aus</li> </ul>

\*1 Wenn für das System kein Notfallanschluss konfiguriert wurde, wird "Sensor 1" angezeigt.

\*2 Wenn für das System kein Notfallanschluss konfiguriert wurde, wird "Sensor 2" angezeigt.





**PNQP1284ZA** C0516HH0