


Hướng dẫn sử dụng nhanh dành cho VL-V900

Tài liệu này mô tả các thao tác vận hành cơ bản cho VL-V900. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của VL-V900 trên trang web để biết thêm chi tiết.

<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/v900>

Các nút điều khiển

Bộ phận gắn sảnh

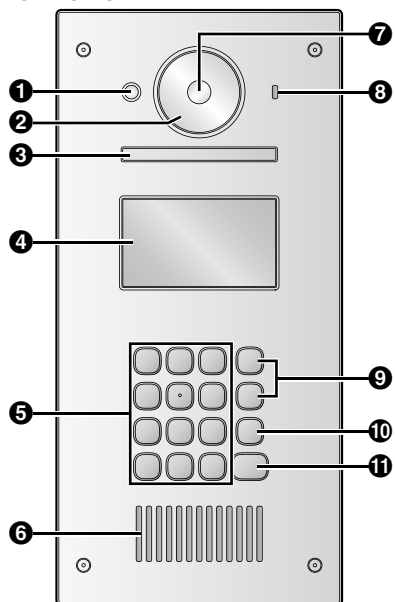

❶ Cảm biến nhiệt

Bật màn hình khi có khách.

❷ Nắp thấu kính

❸ Ánh sáng

Chiếu sáng các vật thể trong bóng tối.

❹ Màn hình

❺ Bàn phím

❻ Loa

❼ Thấu kính camera

❽ Micro

❾ Các nút tìm kiếm (▲ và ▼)


Dùng để chọn danh mục hiển thị trên màn hình, điều chỉnh các cài đặt, vv.

❿ Nút hủy (X)


⓫ Nút gọi (📞)

Màn hình hiển thị hình ảnh của điều khiển chính

Ảnh từ bộ phận gắn sảnh

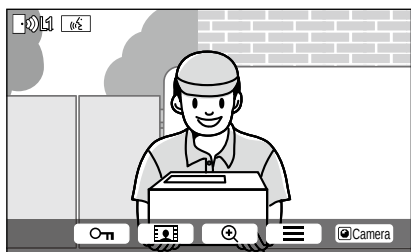

Ảnh từ camera

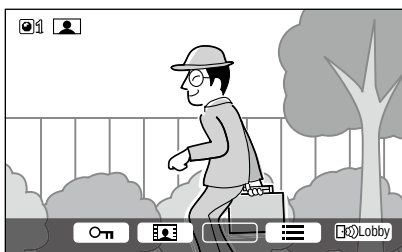


Biểu tượng trạng thái

-  Cho biết bộ phận gắn sảnh nào đang gọi, quan sát hoặc đàm thoại. ("1" mô phỏng mã số thiết bị)
-  Cho biết camera nào đang quan sát. ("1" mô phỏng mã số thiết bị)
-  Cho biết điện thoại cửa nào đang gọi, quan sát hoặc đàm thoại.
-  Cho biết người khác (bộ phận gắn sảnh hoặc máy lẻ PBX) đang gọi khi giám sát hoặc đàm thoại qua điện thoại cửa.



Thao tác vận hành cơ bản

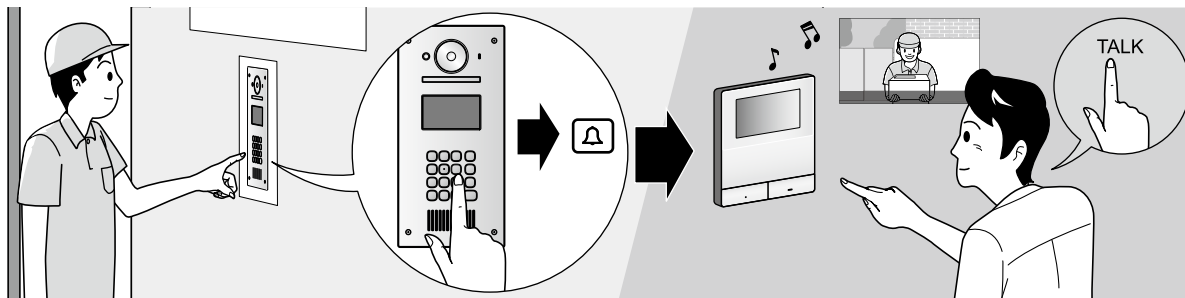

Nhập số phòng bằng bàn phím → **[Δ]**.

Khi nghe thấy tiếng chuông, ấn **[TALK]**.

- Kiểm tra người gọi trước khi trả lời.

Các thao tác khác

Tại bộ phận gắn sảnh

Tìm bằng chữ cái đầu tiên của tên

- 1 Ấn **[✖]** → sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của tên chủ nhà.
- 2 Ấn **[▲]** hoặc **[▼]** để tìm tên mong muốn.
- 3 Ấn **[Δ]** để gọi.

Mở cửa bằng cách nhập mã mở cửa

- 1 Ấn **[#]** → nhập mã mở cửa có 4 chữ số.
 - Để biết thêm thông tin về mã mở cửa, vui lòng liên hệ với quản lý tòa nhà.
- 2 Ấn **[Δ]** để mở khóa.

Chuyển hình ảnh hiển thị trên điều khiển chính

Trong khi đàm thoại qua điều khiển chính, ấn **[#]** để chuyển hình ảnh hiển thị trên điều khiển chính từ bộ phận gắn sảnh sang camera. Để quay lại chế độ hình ảnh ở sảnh, ấn **[✖]**.

Tại điều khiển chính

Quan sát hình ảnh bộ phận gắn sảnh hoặc camera

- 1 Ấn  → chọn vị trí mong muốn → **[OK]**.
 - Nếu gắn camera với bộ phận gắn sảnh, bạn có thể thay đổi quan sát giữa bộ phận gắn sảnh và camera bằng cách ấn **[Camera]** hoặc **[Lobby]**.

Mở cửa

Bạn có thể mở cửa sảnh trong khi đàm thoại hoặc quan sát hình ảnh bộ phận gắn sảnh. Ấn **[On]** để mở cửa.

Gọi máy lẻ PBX

- 1 Ấn **[TALK]** → chọn vị trí mong muốn → **[OK]**.

Lưu ý các hạn chế và điều kiện hệ thống dưới đây.

- Chỉ có thể xử lý một cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.
 - Ưu tiên thấp: Quan sát
 - Ưu tiên trung bình: Các cuộc gọi thông thường (bộ phận gắn sảnh đến điều khiển chính, điều khiển chính đến máy lẻ PBX, v.v).
 - Ưu tiên cao: Các cuộc gọi khẩn cấp
- Tất cả các cuộc gọi và quan sát bị ngắt kết nối sau khi thời gian "timeout" được cài đặt sẵn kết thúc.
- Bộ phận gắn sảnh không có các đặc tính sau:
 - Cài đặt vị trí thu phóng
 - Cài đặt chế độ màn hình rộng/thu phóng
 - Cài đặt kết nối điện thoại cửa
- Để thực hiện các thao tác trên, cần phải có các thiết bị tùy chọn và cấu hình cho các thiết bị này. Liên hệ với quản lý toà nhà để biết thêm thông tin.