


Panasonic®

Thông tin bổ sung

Bộ phận điều khiển chính

Mã model **VL-MVN511**

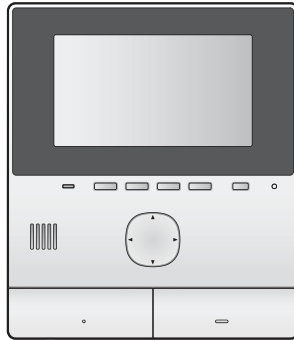

Tài liệu này cung cấp thông tin về cách sử dụng sản phẩm như một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ. Nghĩa là cung cấp thêm các thông tin đã có trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

1. Thông tin bổ sung

1.1 Giới thiệu

Bộ phận điều khiển chính VL-MVN511 (sau đây gọi là "điều khiển chính") có thể được sử dụng như một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ. Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của hệ thống như vậy, các tính năng, cài đặt và thao tác có sẵn sẽ hơi khác so với các thông tin được mô tả trên hướng dẫn sử dụng của điều khiển chính. Vui lòng tham khảo tài liệu này để biết thêm thông tin về những điểm khác nhau này.

1.2 Khách tại sảnh

Khách có thể sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi vào phòng. Tùy vào các cài đặt trên hệ thống, khách có thể gọi trực tiếp cho điều khiển chính hoặc gọi cho lễ tân. Nếu lễ tân nhận được cuộc gọi, lễ tân có thể gọi và đàm thoại với bạn trước khi để khách vào tòa nhà.

Hình ảnh camera bộ phận gắn sảnh



Khi khách sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi cho bạn, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera tích hợp trên bộ phận gắn sảnh.

Lưu ý:

- Nhân viên bộ phận có thể nhìn trực tiếp hình ảnh từ camera bộ phận gắn sảnh và lưu lại để sau này quản lý tòa nhà có thể kiểm tra.

Thay đổi camera khác

Camera giám sát ở bên ngoài có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera ở bên ngoài trong khi đàm thoại với khách hoặc quan sát camera bộ phận gắn sảnh.


Để thay đổi hình ảnh giữa camera gắn sảnh và camera bên ngoài, ấn  và .

Tính năng phóng to/màn hình rộng

Bạn không thể thay đổi vị trí phóng to khi quan sát các camera gắn sảnh. (Vị trí phóng to được cố định cho mỗi bộ phận gắn sảnh bằng các cài đặt hệ thống.)

Mở cửa

Khóa điện có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể mở cửa ra vào trong khi đang đàm thoại với khách.

Để mở cửa ra vào trong khi đang đàm thoại với khách, ấn .

Cho phép sử dụng thang máy

Có thể kết nối bộ điều khiển thang máy với hệ thống. Trong trường hợp này, khách có thể được phép sử dụng thang máy để lên tầng nhà bạn sau khi bạn mở cửa ra vào. Tùy vào cách quản lý tòa nhà thiết lập hệ thống, khách sẽ không được phép sử dụng thang máy để đến các tầng khác.


1.3 Máy lẻ các khu căn hộ (cổng nổi)

Điện thoại gọi cửa được lắp trong tòa nhà của bạn có thể tích hợp với hệ thống điện thoại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng điều khiển chính để gọi và nhận các cuộc gọi đến và từ máy lẻ được lắp trong tòa nhà. Máy lẻ được chỉ định theo tên được lập trình sẵn, chẳng hạn như RECEPTION và SECURITY OFFICE.

Lưu ý:


- Để biết thêm thông tin về máy lẻ có sẵn trong tòa nhà của bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên bộ phận.

Để thực hiện cuộc gọi đến máy lẻ

1. Ấn .
2. Chọn số máy lẻ mong muốn.
 - Có thể hiển thị 4 số máy lẻ.
3. Ấn **[OK]** → **[Yes]**.
4. Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.

Để trả lời cuộc gọi từ máy lẻ

Khi bạn nhận một cuộc gọi từ máy lẻ, điều khiển chính kêu và hiển thị tên của máy lẻ.

1. Ấn .
2. Khi kết thúc, ấn **[OFF]**.

1.4 Các cuộc gọi khẩn cấp


Cảm biến, ví dụ như bộ phát hiện khói, cảm biến rò rỉ nước hoặc nút gọi có thể được kết nối với điều khiển chính của bạn. Nếu kích hoạt cảm biến, điều khiển chính của bạn có thể tự động gọi nhân viên bộ phận để báo cho họ biết tình trạng khẩn cấp. Đây chính là "cuộc gọi khẩn cấp".

Khi trả lời cuộc gọi khẩn cấp, bạn có thể đàm thoại với nhân viên bộ phận. Khi đang thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, màn hình của điều khiển chính sẽ sáng màu đỏ.

1.5 Chuông cửa

Có thể kết nối chuông cửa với điều khiển chính. Trong trường hợp này, điều khiển chính sẽ kêu khi ai đó ấn chuông cửa.

Khi chuông cửa được kết nối với điều khiển chính của bạn, điều khiển chính sẽ được thiết lập như sau.

Menu chính →  → "Connected devices" → "Doorphone" → "Use door bell".

1.6 Tích hợp thiết bị di động

Ứng dụng **[Video Intercom]** cho phép sử dụng thiết bị di động với vai trò như máy lẻ của điều khiển chính.

Tính năng chính

- Trả lời cuộc gọi và hiển thị hình ảnh từ bộ phận gắn sảnh và điện thoại cửa
- Quan sát hình ảnh từ điện thoại cửa
- Cấu hình cài đặt thông báo qua email

Lưu ý:

- Ứng dụng **[Video Intercom]** không hỗ trợ các tính năng sau.
 - Quan sát bộ phận gắn sảnh
 - Chuyển sang camera khác trong khi đàm thoại hoặc quan sát
 - Các cuộc gọi khẩn cấp
- Để cập nhật thông tin mới nhất về ứng dụng **[Video Intercom]** và thiết bị tương thích, vui lòng truy cập website.



<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/smartphone/>

1.7 Các điều kiện và hạn chế của hệ thống

Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ, vui lòng lưu ý các điều kiện và hạn chế sau.

- Nếu cấu hình cổng khẩn cấp cho hệ thống này, cổng kết nối **IN1** và **IN2** của điều khiển chính sẽ không khả dụng, và có thể kết nối cảm biến với cổng kết nối **IN3** và **IN4**.
- Tất cả các cuộc gọi và quan sát sẽ bị ngắt kết nối tự động sau khoảng thời gian lập trình trước.
- Chỉ có thể xử lý cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.

Các cuộc gọi tiếp theo sẽ làm cho cuộc gọi hiện tại bị ngắt (nếu cuộc gọi hiện tại thuộc nhóm ưu tiên thấp), hoặc sẽ không được kết nối (nếu cuộc gọi hiện tại thuộc nhóm ưu tiên cao).

Ưu tiên thấp

Quan sát

Ưu tiên trung bình

Các cuộc gọi thông thường (sảnh đến điều khiển chính, điều khiển chính đến máy kẻ PBX, v.v.)

Ưu tiên cao

Các cuộc gọi khẩn cấp

1. Thông tin bổ sung

1.8 Thông tin về các cài đặt có sẵn

Các cài đặt có sẵn cho điều khiển chính sẽ hơi khác so với thông tin mô tả trong hướng dẫn sử dụng của điều khiển chính. Các khác biệt được chỉ rõ trong phần dưới bằng màu đỏ. Đối với danh sách tất cả các cài đặt có sẵn khác, tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý:

- Dấu < > trong bảng sau đây là cài đặt mặc định.

Tên mục: "Initial settings"

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Zoom position settings	Lobby (Không chọn được)	—	—	—
	Doorphone	—	—	—
Wide/Zoom settings	Lobby (Không chọn được)	—	—	—
	Doorphone	— When visitors come — When monitoring	—	— Zoom — <Wide>

Tên mục: "Ringtone"

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Ringtone	Lobby	— <Sound 1> — Sound 2 — Sound 3	—	— <Normal> — Repeat
	Doorphone	— Sound 1 — <Sound 2> — Sound 3	—	— <Normal> — Repeat

Tên mục: "Connected devices"

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Doorphone connection	Lobby (Không chọn được)	—	—	—
	Doorphone	—	—	— Device connected — <Auto detection> — Device not connected — Use door bell

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Electric lock	Lobby (Không chọn được)	—	—	—
	Doorphone	<ul style="list-style-type: none"> - Electric door lock - Electric vehicle gate lock 	<ul style="list-style-type: none"> - Connect to relay box (1) - Connect to relay box (2) - Connect to the doorphone - <No connection> 	<ul style="list-style-type: none"> - <Unlock for 1 second> - Unlock for 7 seconds
Automatic illumination	Lobby (Không chọn được)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Enable> - Disable
	Doorphone	<ul style="list-style-type: none"> - When visitors come - When monitoring 	—	

Tên mục: "Network"

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Notification selection	Lobby	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <On> - Off
	Doorphone	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <On> - Off
	Emergency ^{*1}	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <On> - Off
	Sensor ^{*2}	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <On> - Off

*1 Nếu không thiết lập cổng khẩn cấp cho hệ thống, "Sensor 1" hiển thị.

*2 Nếu không thiết lập cổng khẩn cấp cho hệ thống, "Sensor 2" hiển thị.

