


المعلومات التكميلية

جهاز وحدة التحكم الرئيسية

VL-MW251 رقم الموديل

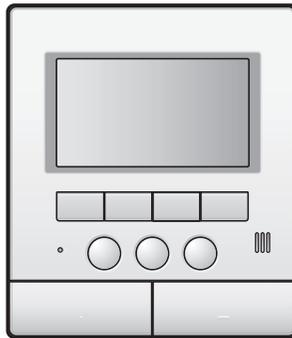

تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. حيث تعنى بتكميل المعلومات الموجودة في تعليمات التشغيل الخاصة بالمنتج.

١.١ المقدمة

يمكن استخدام جهاز وحدة التحكم الرئيسية الخاص في VL-MW251 (الذي يشار إليه لاحقاً باسم "وحدة التحكم الرئيسية") كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كانت وحدة التحكم الرئيسية جزءاً من نظام كهذا، فقد تختلف المميزات المتوفرة والإعدادات والعمليات قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. يرجى العودة إلى المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه الاختلافات.

٢.١ زوار الردة

يمكن للزوار استخدام محطة الردة للاتصال بفرقتك. اعتماداً على إعدادات النظام، يمكن للزوار سواء الاتصال على وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك بشكل مباشر، أو الاتصال بالمستقبل. إذا قام المستقبل بالرد على المكالمات، فيمكن للمستقبل الاتصال والتحدث معك قبل السماح للزائر من الدخول للمبنى.

صور الكاميرا الخاصة بمحطة الردة

عندما يقوم الزائر باستعمال محطة الردة للاتصال بك، يمكنك عرض الصورة من الكاميرا المدمجة بمحطة الردة.

ملاحظة:

• من الممكن عرض الصور من الكاميرا الخاصة بمحطة الردة بصورة حية من قبل موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها لاحقاً من قبل مدير المبنى.

التبديل إلى كاميرا أخرى

قد يتم توصيل كاميرا مراقبة خارجية إلى محطة الردة. في هذه الحالة، يمكنك عرض الصور من الكاميرا الخارجية بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو مراقبة كاميرا محطة الردة.

للتبديل بين صور كاميرا محطة الردة والكاميرا الخارجية، اضغط [MONITOR].

مزايا الزوم

بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو المراقبة يمكنك تشغيل ميزة الزوم وتكبير منطقة صورة الكاميرا.

١. اضغط على [MENU].

٢. اضغط على [VOLUME] ["▼SELECT"] لاختيار "ZOOM P/T".

٣. اضغط على [MENU] ["ON P/T"] لعرض الصورة التي تم تكبيرها، أو [PAGE] ["OFF"] لعرض صورة عادية.

• بينما يتم عرض الصور التي تم تكبيرها، يمكنك اختيار منطقة مختلفة من صورة الكاميرا ل يتم عرضها عن طريق الضغط على [VOLUME] ["▶"] و [PAGE] ["▶"]. يتوفر ٩ مواضع.

فتح باب

قد يكون القفل الكهربائي متصلاً بمحطة ردة. في هذه الحالة، يمكنك فتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث مع الزائر.

لفتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث مع الزائر، قم بالضغط على [DOOR KEY].

ملاحظة:

• بعد قيامك بفتح باب المدخل، يتم تحديد مقدار الوقت الذي يبقى به الباب مفتوحاً لكل محطة ردة عن طريق إعدادات النظام. يمكن لمدير المبنى فقط تغيير هذا الإعداد. لهذا السبب، يكون إعداد "DOOR KEY 1" الخاص في وحدة التحكم الرئيسية غير متوفر.

إذن المصعد

قد يكون متحكم المصعد متصلاً بالنظام. في هذه الحالة، يتم السماح للزوار باستخدام المصعد لزيارة الطابق الخاص بك بعد قيامك بفتح باب المدخل. اعتماداً على الكيفية التي تم تهيئة النظام بها من قبل مدير المبنى، فلن يتم السماح للزائر باستخدام المصعد للطوابق الأخرى.

٣.١ هواتف الامتداد الخاصة بمجمع الشقق (المحطات الطرفية)

يمكن دمج نظام الاتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخل المبنى الخاص بك مع نظام هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم الرئيسية لإجراء واستقبال المكالمات من وإلى هواتف الامتداد المثبتة داخل المبنى. تم تخصيص هواتف الامتداد أسماء تم برمجتها مسبقاً، مثل RECEPTION و SECURITY OFFICE.

ملاحظة:

• للحصول على معلومات حول هواتف الامتداد المتاحة في المبنى الخاص بك، يرجى الاتصال بموظفي المنشأة.

لإجراء مكالمة إلى هاتف الامتداد

١. اضغط على [TALK].

٢. اضغط على [VOLUME] ["▼"] أو [PAGE] ["▲"] لاختيار هاتف الامتداد المرغوب.

• قد يتم عرض ما يصل إلى ٤ هواتف امتداد.

٣. اضغط على [MENU] ["OK"].

٤. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

ملاحظة:

• لا يمكن استخدام وحدة التحكم اللاسلكية للاتصال في هاتف الامتداد (الطرفية).

الرد على مكالمة من هاتف الامتداد

عندما تتلقى مكالمة من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية وتعرض الاسم الخاص بهاتف الامتداد.

١. اضغط على [TALK].

٢. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

٤.١ الشروط والقيود الخاصة في النظام

إذا كانت وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك جزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى ملاحظة الشروط والقيود الخاصة في النظام.

- أطراف التوصيل الخاصة في **P1** و **P2** غير متوفرة؛ لا يمكن توصيل مقاسم الهواتف PBX إلى وحدة التحكم الرئيسية.
- أطراف التوصيل الخاصة في **S1** و **S2** غير متوفرة؛ لا يمكن توصيل قفل كهربائي مطابق لإعداد **"DOOR KEY 1"** إلى وحدة التحكم الرئيسية. (يمكن توصيل قفل كهربائي واحد إلى أطراف التوصيل الخاصة في **S3** و **S4**. هذا القفل مطابق لإعداد **"DOOR KEY 2"**.)
- يتم فصل كافة المكالمات وجلسات المراقبة تلقائيًا بعد مدة من الوقت التي تم برمجتها مسبقًا.
- لا يمكن استخدام وحدة التحكم اللاسلكية للاتصال في هاتف الامتداد (الطرفية).
- لا يمكن استخدام وحدة التحكم اللاسلكية لبدء مراقبة محطة الردة.
- يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد. ستعمل المكالمات المتتابة على فصل المكالمة الحالية (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية منخفضة)، أو لن يتم توصيلها (إذا كانت المكالمة الحالية تتمتع بأولوية عليا).

المراقبة

الأولوية المنخفضة

مكالمات عامة
(الرددة إلى وحدة التحكم الرئيسية،
وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف
الامتداد، إلخ)

الأولوية المتوسطة

المكالمات الطارئة*^١

الأولوية العليا

* ١ غير مدعومة من قبل VL-MW251.

٥. المعلومات المتعلقة بالإعدادات المتوفرة

تختلف الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. تم الإشارة إلى الاختلافات باللون الأحمر. للحصول على قائمة بكافة الإعدادات الأخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل.

ملاحظة:

- في الجدول التالي، يشار إلى الإعدادات الافتراضية من خلال < >.

اسم البند: "RING TONE SETTINGS"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
<SOUND 1> -			RING TONE
SOUND 1 (REPEAT) -			
SOUND 2 -	—	LOBBY STATION	
SOUND 2 (REPEAT) -			
SOUND 3 -			
SOUND 3 (REPEAT) -			
SOUND 1 -			
SOUND 1 (REPEAT) -			
<SOUND 2> -	—	DOOR STATION	
SOUND 2 (REPEAT) -			
SOUND 3 -			
SOUND 3 (REPEAT) -			

اسم البند: "RECORDING/PLAY SETTINGS"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
<ON> -	—	LOBBY STATION	DOOR STATION AUTO RECORDING
OFF -			
<ON> -	—	DOOR STATION	
OFF -			

اسم البند: "CONNECTED DEVICE SETTINGS"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
—	—	LOBBY STATION (لا يمكن اختيارها)	DOOR STATION CONNECTION
YES — <AUTO> — NO —	—	DOOR STATION	
—	—	—	LOBBY CONNECTION (لا يتم عرضها)
—	—	DOOR KEY 1 (لا يمكن اختيارها)	DOOR KEY
—	—	LOBBY STATION (لا يمكن اختيارها)	AUTOMATIC ILLUMINATION ^{١*}
<ENABLE> — DISABLE —	WHEN VISITORS COME — WHEN MONITORING —	DOOR STATION	

*١ يتم عرضها فقط إذا كان جهاز الباب الذي تم توصيله يدعم الإضاءة. لعرض هذا البند لأول مرة، أولاً استخدم جهاز الباب للاتصال في وحدة التحكم الرئيسية.

اسم البند: "OTHER SETTINGS"

الإعدادات	القائمة الفرعية		
	٣	٢	١
—	—	—	DEMO MODE (لا يتم عرضها)

