


Panasonic®

Thông tin bổ sung

Bộ phận điều khiển chính

Mã Model **VL-MW251**

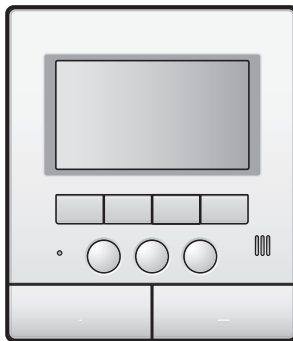

Tài liệu này cung cấp thông tin về cách sử dụng sản phẩm như một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ. Nghĩa là cung cấp thêm thông tin đã có trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

1. Thông tin bổ sung

1.1 Giới thiệu

Bộ phận điều khiển chính VL-MW251 (sau đây gọi là "điều khiển chính") có thể được sử dụng như một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ. Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của hệ thống như vậy, các tính năng, cài đặt và thao tác có sẵn sẽ hơi khác so với các thông tin được mô tả trên hướng dẫn sử dụng của điều khiển chính. Vui lòng tham khảo tài liệu này để biết thêm thông tin về những điểm khác nhau này.

1.2 Khách tại sảnh

Khách có thể sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi vào phòng. Tùy vào các cài đặt trên hệ thống, khách có thể gọi trực tiếp cho điều khiển chính hoặc gọi cho lễ tân. Nếu lễ tân nhận được cuộc gọi, lễ tân có thể gọi và đàm thoại với bạn trước khi để khách vào tòa nhà.

Hình ảnh camera bộ phận gắn sảnh

Khi khách sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi cho bạn, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera được tích hợp trên bộ phận gắn sảnh.

Lưu ý:

- Nhân viên bộ phận có thể nhìn trực tiếp hình ảnh từ camera bộ phận gắn sảnh và lưu lại để sau này quản lý tòa nhà có thể kiểm tra .

Thay đổi camera khác

Camera giám sát bên ngoài có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera bên ngoài trong khi đàm thoại với khách hoặc quan sát camera bộ phận gắn sảnh.

Để chuyển đổi hình ảnh giữa camera gắn sảnh và camera bên ngoài, ấn **[MONITOR]**.

Tính năng phóng to

Trong khi đàm thoại với khách hoặc quan sát, bạn có thể bật tính năng phóng to và phóng một khu vực hình ảnh trên camera

1. Ấn **[MENU]**.
2. Ấn **[VOLUME]** ("**▼SELECT**") để chọn "**zoom P/T**".
3. Ấn **[MENU]** ("**ON P/T**") để xem hình ảnh được phóng hoặc **[PAGE]** ("**OFF**") để xem hình ảnh thông thường.
 - Trong khi hiển thị hình ảnh được phóng, bạn có thể lựa chọn một khu vực hình ảnh khác của camera để xem bằng cách **[VOLUME]** ("**◀**") và **[PAGE]** ("**▶**"). Có sẵn 9 vị trí.

Mở cửa

Khóa điện có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể mở cửa ra vào trong khi đang đàm thoại với khách.

Để mở cửa ra vào trong khi đang đàm thoại với khách, ấn **[DOOR KEY]**.

Lưu ý:

- Sau khi bạn mở cửa ra vào, khoảng thời gian cửa vẫn mở đối với mỗi bộ phận gắn sảnh được xác định bằng các cài đặt hệ thống. Chỉ quản lý tòa nhà mới có thể thay đổi cài đặt này. Vì lý do này, không có các cài đặt "**DOOR KEY 1**" cho điều khiển chính.

Cho phép sử dụng thang máy

Có thể kết nối bộ điều khiển thang máy với hệ thống. Trong trường hợp này, khách có thể được phép sử dụng thang máy để lên tầng nhà bạn sau khi bạn mở cửa ra vào. Tùy vào cách quản lý tòa nhà thiết lập hệ thống, khách sẽ không được phép sử dụng thang máy để đến các tầng khác.

1.3 Máy lẻ các khu căn hộ (cổng nối)

Điện thoại gọi cửa được lắp trong tòa nhà của bạn có thể tích hợp với hệ thống điện thoại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng điều khiển chính để gọi và nhận các cuộc gọi đến và từ máy lẻ được lắp trong tòa nhà. Máy lẻ được chỉ định theo tên được lập trình sẵn, chẳng hạn như RECEPTION và SECURITY OFFICE.

Lưu ý:

- Để biết thêm thông tin về máy lẻ có sẵn trong tòa nhà của bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên bộ phận.

Để gọi đến máy lẻ

1. Ấn **[TALK]**.
2. Ấn **[VOLUME]** ("**▼**") hoặc **[PAGE]** ("**▲**") chọn số máy lẻ mong muốn.
 - Có thể hiển thị 4 số máy lẻ.
3. Ấn **[MENU]** ("**OK**").
4. Khi hoàn tất, hãy ấn **[OFF]**.

Lưu ý:

- Không thể sử dụng một màn hình không dây để gọi đến máy lẻ (cổng nối).

Để trả lời cuộc gọi từ máy lẻ

Khi bạn nhận một cuộc gọi từ máy lẻ, điều khiển chính kêu và hiển thị tên của máy lẻ.

1. Ấn **[TALK]**.
2. Khi hoàn tất, hãy ấn **[OFF]**.

1.4 Các điều kiện và hạn chế của hệ thống

Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ, vui lòng lưu ý các điều kiện và hạn chế sau:

- Cổng kết nối **P1** và **P2** không khả dụng. PBX không thể kết nối được với điều khiển chính.
- Cổng kết nối **S1** và **S2** không khả dụng. Khóa điện tương ứng với cài đặt "DOOR KEY 1" không kết nối được với điều khiển chính. (Khóa điện có thể kết nối được với cổng kết nối **S3** và **S4** và tương ứng với cài đặt "DOOR KEY 2".)
- Tất cả các cuộc gọi và quan sát sẽ bị ngắt kết nối tự động sau một khoảng thời gian lập trình trước.
- Không thể sử dụng một màn hình không dây để gọi đến máy lẻ (cổng nối).
- Không thể sử dụng màn hình không dây để khởi tạo quan sát bộ phận gắn sảnh.
- Chỉ có thể xử lý một cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.

Các cuộc gọi tiếp theo sẽ làm cho cuộc gọi hiện tại bị ngắt (nếu cuộc gọi hiện tại thuộc nhóm ưu tiên thấp), hoặc sẽ không được kết nối (nếu cuộc gọi hiện tại thuộc nhóm ưu tiên cao).

Ưu tiên thấp

Quan sát

Ưu tiên trung bình

Các cuộc gọi thông thường (sảnh đến điều khiển chính, điều khiển chính đến máy lẻ, v.v)

Ưu tiên cao:

Các cuộc gọi khẩn cấp*1

*1 Không được hỗ trợ bởi VL-MW251.

1. Thông tin bổ sung

1.5 Thông tin về các cài đặt có sẵn

Các cài đặt có sẵn cho điều khiển chính sẽ hơi khác so với thông tin mô tả trong Hướng dẫn sử dụng của điều khiển chính. Các khác biệt được chỉ rõ trong phần dưới bằng màu đỏ. Đối với danh sách tất cả các cài đặt có sẵn khác, tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý:

- Dấu < > trong bảng sau đây là cài đặt mặc định.

Tên mục: "RING TONE SETTINGS"

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
RING TONE	LOBBY STATION	—	- <SOUND 1> - SOUND 1 (REPEAT) - SOUND 2 - SOUND 2 (REPEAT) - SOUND 3 - SOUND 3 (REPEAT)
	DOOR STATION	—	- SOUND 1 - SOUND 1 (REPEAT) - <SOUND 2> - SOUND 2 (REPEAT) - SOUND 3 - SOUND 3 (REPEAT)

Tên mục: "RECORDING/PLAY SETTINGS"

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
DOOR STATION AUTO RECORDING	LOBBY STATION	—	- <ON> - OFF
	DOOR STATION	—	- <ON> - OFF

Tên mục: "CONNECTED DEVICE SETTINGS"

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
DOOR STATION CONNECTION	LOBBY STATION (Không chọn được)	—	—
	DOOR STATION	—	<ul style="list-style-type: none"> - YES - <AUTO> - NO
LOBBY CONNECTION (Không được hiển thị)	—	—	—
DOOR KEY	DOOR KEY 1 (Không chọn được)	—	—
AUTOMATIC ILLUMINATION ^{*1}	LOBBY STATION (Không chọn được)	—	—
	DOOR STATION	<ul style="list-style-type: none"> - WHEN VISITORS COME - WHEN MONITORING 	<ul style="list-style-type: none"> - <ENABLE> - DISABLE

*1 Chỉ được hiển thị nếu bộ phận gắn cửa hỗ trợ chiếu sáng.

Để hiển thị mục này lần đầu, đầu tiên sử dụng bộ phận gắn cửa để gọi điều khiển chính.

Tên mục: "OTHER SETTINGS"

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
DEMO MODE (Không được hiển thị)	—	—	—

