


Thông tin bổ sung

Tên model	Mã model
Điện thoại gọi cửa có kết nối không dây	VL-SW274
Điều khiển chính	VL-MW274

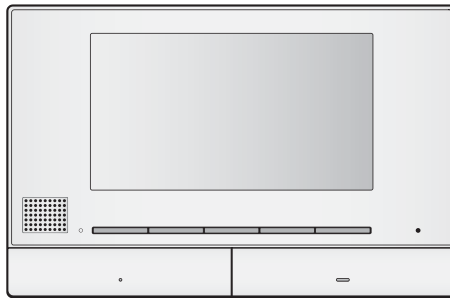

1. Thông tin bổ sung

1.1 Giới thiệu

Có thể sử dụng VL-SW274/VL-MW274 như một bộ phận của Điện thoại gọi cửa dành cho chung cư/ căn hộ. Nếu model VL-SW274/VL-MW274 là một phần của hệ thống này, các tính năng khả dụng, cài đặt và vận hành sẽ hơi khác với thông tin diễn giải trong Hướng dẫn sử dụng của VL-SW274/VL-MW274. Vui lòng tham khảo thông tin trong tài liệu này để biết thêm thông tin về sự khác biệt.

1.2 Khách tại sảnh

Khách có thể sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi tới phòng bạn. Tùy thuộc vào cài đặt của hệ thống, khách có thể gọi trực tiếp tới điều khiển chính, điều khiển mở rộng và điều khiển phụ của bạn hoặc gọi cho lễ tân. Nếu lễ tân nhận xử lý cuộc gọi này, lễ tân có thể gọi và nói với bạn trước khi cho phép khách vào tòa nhà.

Hình ảnh camera ở bộ phận gắn sảnh



Bạn có thể xem hình ảnh từ camera tích hợp sẵn của bộ phận gắn sảnh, khi khách sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi cho bạn.

Lưu ý:

- Nhân viên kỹ thuật có thể xem trực tiếp các hình ảnh từ bộ phận gắn sảnh và ghi lại các hình ảnh này để quản lý tòa nhà xem sau đó.

Chuyển sang camera khác (chỉ dành cho điều khiển chính và điều khiển mở rộng)

Có thể kết nối camera giám sát gắn ngoài với bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể xem các hình ảnh qua camera gắn ngoài trong khi trò chuyện với khách hoặc quan sát camera của bộ phận gắn sảnh.


Để chuyển giữa hình ảnh camera của bộ phận gắn sảnh và của camera gắn ngoài, ấn  và .

Tính năng màn hình rộng/ thu phóng

Có thể thay đổi vị trí thu phóng khi có cuộc gọi đến hoặc khi đang quan sát hoặc đang đàm thoại qua các camera gắn sảnh.

Mở cửa

Khóa điện có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. Bạn có thể mở cửa sảnh trong khi đàm thoại hoặc quan sát bằng bộ phận gắn sảnh hoặc quan sát bằng camera.

Ấn  để mở cửa.

Cho phép sử dụng thang máy

Có thể kết nối bộ điều khiển thang máy với hệ thống. Trong trường hợp này, khách sẽ được phép sử dụng thang máy để lên tầng nhà bạn sau khi bạn mở cửa ra vào. Tùy vào cách quản lý tòa nhà thiết lập hệ thống, khách sẽ không được phép sử dụng thang máy để đến các tầng khác.



1.3 Máy lẻ các khu căn hộ (công nổi)

Có thể tích hợp điện thoại gọi cửa lắp đặt trong tòa nhà với hệ thống điện thoại. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng điều khiển chính và điều khiển mở rộng để gọi tới máy lẻ lắp đặt trong tòa nhà. Bạn cũng có thể nhận cuộc gọi từ máy lẻ bằng điều khiển chính, điều khiển mở rộng và điều khiển phụ. Tên các máy lẻ được thay bằng tên được lập trình trước đó, chẳng hạn như RECEPTION và SECURITY OFFICE.

Lưu ý:

- Để biết thêm thông tin về máy lẻ khả dụng trong tòa nhà, liên hệ nhân viên kỹ thuật.

Để thực hiện cuộc gọi tới máy lẻ (chỉ dành cho điều khiển chính và điều khiển mở rộng)

1. Ấn **[TALK]**.
2. Chọn máy lẻ mong muốn.
 - Có thể hiển thị tới đa 4 máy lẻ.
3. Ấn  → .
4. Khi hoàn tất, hãy ấn **[OFF]**.

Để trả lời cuộc gọi từ máy lẻ

Khi bạn nhận một cuộc gọi từ máy lẻ, điều khiển chính và điều khiển mở rộng kêu và hiển thị tên của máy lẻ, điều khiển phụ kêu và hiển thị TERMINAL.

1. Ấn **[TALK]**.
2. Khi hoàn tất, hãy ấn **[OFF]**.

1.4 Các cuộc gọi khẩn cấp (chỉ dành cho điều khiển chính)

Nút khẩn cấp có thể được kết nối với điều khiển chính. Nếu ấn nút khẩn cấp, điều khiển chính có thể tự động gọi tới nhân viên kỹ thuật để thông báo tình hình. Đây gọi là "cuộc gọi khẩn cấp".

Khi trả lời cuộc gọi khẩn cấp, bạn có thể đàm thoại với nhân viên kỹ thuật. Khi cuộc gọi khẩn cấp đang được thực hiện, màn hình của điều khiển chính sẽ sáng màu đỏ.




Lưu ý:

- Các cuộc gọi khẩn cấp chỉ khả dụng khi chức năng gọi khẩn cấp hoặc chức năng thông báo khẩn cấp khả dụng trong cài đặt hệ thống.
- Nói các nút khẩn cấp với các cổng **IN1** và **IN2**. (Các nút khẩn cấp không hoạt động nếu được nối với các cổng khác.)

1.5 Chuông cửa (Chỉ dành cho điều khiển chính và điều khiển mở rộng)

Có thể được kết nối chuông cửa với điều khiển chính. Trong trường hợp này, điều khiển chính và điều khiển mở rộng sẽ kêu khi ấn nút chuông cửa.

Khi chuông cửa được nối với điều khiển chính, hãy cấu hình điều khiển chính như sau.

Ấn  → “Connected devices” → “Doorphone connection” → “Doorphone” → “Use door bell” → . Khi có một tiếng bíp, ấn .

Lưu ý:

- Nối chuông cửa với các cổng **IN3** và **IN4**. (Chuông cửa không hoạt động nếu được nối với các cổng khác.)

1.6 Các điều kiện và hạn chế của hệ thống

Nếu model VL-SW274/VL-MW274 là một bộ phận của Điện thoại gọi cửa dành cho chung cư/ căn hộ, hãy lưu ý điều kiện và giới hạn của hệ thống sau.

- Tất cả cuộc gọi và phiên quan sát tự động bị ngắt kết nối sau khi hết thời lượng được cài đặt trước.
- Chỉ có thể xử lý một cuộc gọi hoặc quan sát trong một lần.

Cuộc gọi sau sẽ ngắt cuộc gọi hiện tại (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên ít hơn), hoặc không được kết nối (nếu cuộc gọi hiện tại được ưu tiên hơn).

Ưu tiên thấp

Quan sát

Ưu tiên trung bình

Các cuộc gọi thông thường (sánh đến điều khiển chính, điều khiển chính đến máy lẻ, v.v)

Ưu tiên cao

Cuộc gọi khẩn cấp

- Các vận hành sau đây giữa điều khiển phụ (điều khiển phụ như VL-W617) và các thiết bị khác không khả dụng.
 - quan sát bộ phận gắn sảnh
 - chuyển giữa hình ảnh bộ phận gắn sảnh và camera
 - gọi tới máy lẻ
 - cuộc gọi khẩn cấp
 - vận hành chuông cửa
 - ghi thủ công hình ảnh điện thoại cửa
 - phát hình ảnh điện thoại cửa ghi được

1. Thông tin bổ sung

1.7 Thông tin về các cài đặt có sẵn

Các cài đặt khả dụng của điều khiển chính/ điều khiển mở rộng hơi khác với thông tin diễn giải trong Hướng dẫn sử dụng của VL-SW274/VL-MW274. Sự khác biệt được in màu đỏ như bên dưới. Để biết danh sách các cài đặt khả dụng khác, tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý:

- Các cài đặt khả dụng của điều khiển phụ giống như thông tin diễn giải trong Hướng dẫn sử dụng của VL-SW274/VL-MW274.
- Dấu < > trong bảng sau đây là cài đặt mặc định.

Tên mục: "Initial settings"

Menu phụ			Các cài đặt
1	2	3	
Zoom position settings ^{*1}	Lobby station (Không thể chọn được)	-	-
	Doorphone	-	-
Wide/Zoom settings ^{*1}	Lobby station (Không thể chọn được)	-	-
	Doorphone	- When visitors come - When monitoring	- Zoom - <Wide>

*1 Các cài đặt này không khả dụng trên điều khiển mở rộng.

Tên mục: "Ringtone"

Menu phụ		Các cài đặt	
1	2		
Ring volume	Lobby station / doorphone	- Extra loud - <Loud> - Normal - Quiet - Mute	
Ringtone	Lobby station	- <Sound 1> - Sound 2 - Sound 3	- <Normal> - Repeat
	Doorphone	- Sound 1 - <Sound 2> - Sound 3	- <Normal> - Repeat

Tên mục: "Connected devices"*1

Menu phụ				Các cài đặt
1	2	3	4	
Doorphone connection	Lobby station (Không thể chọn được)	-	-	-
	Doorphone	-	-	- Device connected - <Auto detection> - Device not connected - Use door bell
Electric lock	Lobby station (Không thể chọn được)	-	-	-
	Doorphone	-	-	- Unlock for 1 second - Unlock for 7 seconds - <No connection>
Automatic illumination	Lobby station (Không thể chọn được)	-	-	-
	Doorphone	- When visitors come - When monitoring	-	- <Enable> - Disable
Emergency Call*2	-	-	-	- <Enable> - Disable

*1 Các cài đặt này không khả dụng trên điều khiển mở rộng.

*2 Chỉ khả dụng khi chức năng gọi khẩn cấp hoặc chức năng thông báo khẩn cấp khả dụng trong cài đặt hệ thống.

