


Panduan Referensi Cepat untuk VL-SWD272/VL-SVD272 dan VL-MWD272

Dokumen ini menjelaskan tentang operasi dasar VL-SWD272/VL-SVD272 dan VL-MWD272. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami dan temukan dokumen: <http://panasonic.net/pcc/support/intercom/swd272>

Kontrol


Monitor Utama

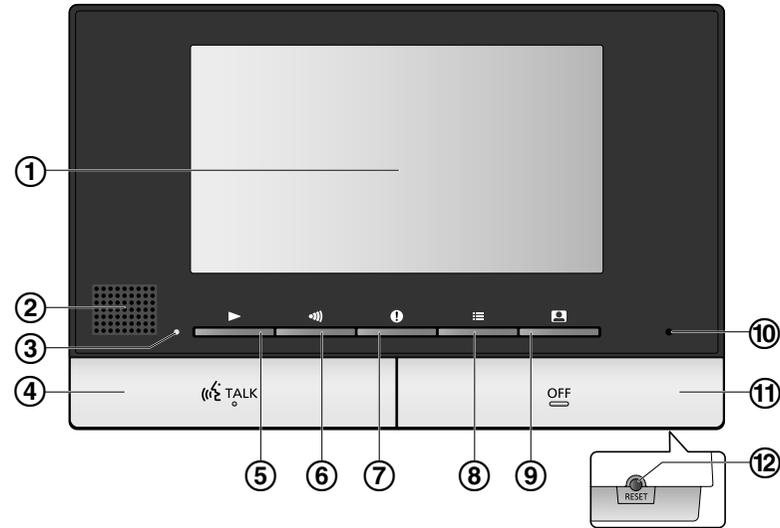

- ① **Layar**
- ② **Pengeras suara**
- ③ **Lampu pemutaran (biru)**
Menyala saat ada gambar yang belum diputar. Indikator mati saat gambar yang belum diputar ditampilkan.
- ④ **Tombol BICARA ([TALK])**
- ⑤ **Tombol Pemutar ([▶])**
Tekan untuk menampilkan layar pemutaran gambar saat monitor utama dalam keadaan diam. Tombol ini juga dapat digunakan sebagai soft key.
- ⑥ **Tombol panggil ([📞])**
Tekan untuk memanggil sub monitor atau monitor tambahan saat monitor utama dalam keadaan diam atau mentransfer panggilan. Tombol ini juga dapat digunakan sebagai soft key.
- ⑦ **Tombol Informasi ([ℹ])**
Tekan untuk menampilkan layar informasi saat monitor utama dalam keadaan diam. Tombol ini juga dapat digunakan sebagai soft key.


- ⑧ **Tombol menu ([☰])**
Tekan untuk menampilkan layar pengaturan saat monitor utama dalam keadaan diam. Tombol ini juga dapat digunakan sebagai soft key.
- ⑨ **Tombol monitor ([📺])**
Tekan untuk memantau keadaan luar saat monitor utama dalam keadaan diam. Tombol ini juga dapat digunakan sebagai soft key.
- ⑩ **Mikrofon**
- ⑪ **Tombol MATI ([OFF])**
- ⑫ **Tombol RESET**
Jika monitor utama tidak dapat dioperasikan dengan benar, tekan tombol **[RESET]** dengan benda yang runcing untuk menyetel ulang monitor utama. (Gambar yang telah direkam dan pengaturan yang telah dikonfigurasi tidak akan terpengaruh.)

Soft key Monitor Utama




- ① **Ikon soft key**
Menunjukkan item yang akan dipilih saat Anda menekan soft key tepat di bawah masing-masing ikon. Ikon yang ditampilkan bervariasi tergantung pada layar yang aktif dan operasi yang berjalan.
- ② **Soft key**
Memilih item yang ditampilkan di layar tepat di atas masing-masing soft key.

Doorphone

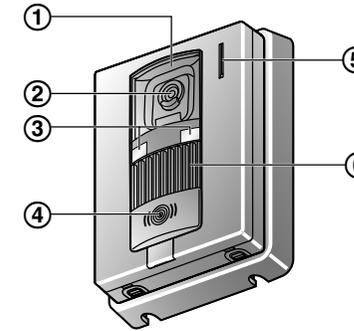


- ① **Penutup lensa**
- ② **Lensa kamera**
- ③ **Lampu LED**
Digunakan untuk menerangi wajah pengunjung atau daerah di depan doorphone agar wajah pengunjung dapat terlihat dalam gelap.
- ④ **Tombol panggilan dan indikator (merah)**
Lampu menyala dengan warna merah saat listrik menyala.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Pengeras suara**

Sub monitor

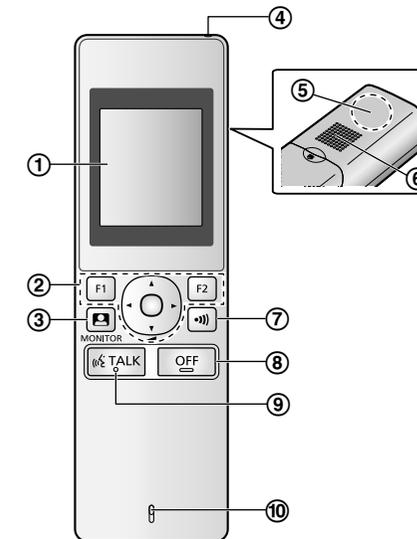

- ① **Layar**
- ② **Tombol multifungsi**
- ③ **Tombol monitor ([📺])**
- ④ **Indikator pengisian**
- ⑤ **Antena (bawaan)**
• Jangan menutup antena saat menggunakan sub monitor. (Ini dapat melemahkan gelombang radio.)
- ⑥ **Pengeras suara**
- ⑦ **Tombol panggil ([📞])**
- ⑧ **Tombol MATI ([OFF])**
- ⑨ **Tombol BICARA ([TALK])**
- ⑩ **Mikrofon**

Soft key sub monitor

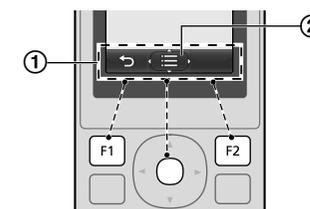

- ① **Ikon soft key**
Menampilkan fungsi yang dapat dioperasikan dengan **[F1]**, **[F2]**, dan **[F3]**.
- ② **[☰]** ditampilkan di layar seperti layar informasi. Panah yang ditampilkan di **[↶]** menunjukkan ke arah mana tombol dapat digunakan.
• Di layar informasi, volume dapat diubah dengan menekan **[↶]** naik atau turun.



Pengoperasian

Menjawab panggilan doorphone

Saat Anda menerima panggilan dari doorphone, monitor utama, monitor tambahan, dan sub monitor berbunyi dan menampilkan gambar dari doorphone tersebut.

Untuk menjawab panggilan

Tekan [TALK].

- Bicaralah dalam jarak sekitar 50 cm dari mikrofon.
- Bicaralah secara bergantian dengan pengunjung. Jika Anda dan pengunjung berbicara pada saat yang bersamaan, Anda tidak akan dapat mendengar satu sama lain.
- Anda dapat berbicara hingga sekitar 90 detik.

Untuk mengakhiri panggilan

Tekan [OFF].

Berbicara dengan perangkat lain

Anda dapat melakukan panggilan interkom antara monitor utama, sub monitor, dan monitor tambahan.

Untuk melakukan panggilan

1. Tekan [CALL].
2. Jika terdapat beberapa perangkat, pilih perangkat yang akan dipanggil → [OK].
 - Untuk memanggil semua perangkat, pilih “Call all together” → [OK].
3. Panggil pihak lain.
4. Bicaralah dengan pihak yang dipanggil saat mereka menjawab panggilan.
5. Jika sudah selesai, tekan [OFF].

Untuk menerima panggilan

1. Saat menerima panggilan interkom, tekan [TALK] untuk berbicara dengan pihak yang memanggil.
 2. Jika sudah selesai, tekan [OFF].
-

Memantau keadaan luar dengan doorphone

Anda dapat memantau suara dan gambar dari doorphone dengan menggunakan monitor utama, monitor tambahan, dan sub monitor.

1. Tekan [CAMERA].
 - Jika terdapat beberapa doorphone, pilih doorphone yang diinginkan → [OK].
 - Gambar dari doorphone ditampilkan.
 2. Pantau suara dan gambar.
 - Anda dapat berbicara dengan pihak yang dipantau dengan menekan [TALK].
 3. Jika sudah selesai, tekan [OFF].
-

Merekam secara manual (merekam saat memantau)

Monitor utama, monitor tambahan, dan sub monitor dapat merekam gambar secara manual saat memantau.

• Monitor utama/monitor tambahan:

Saat memantau, tekan [RECORD]. Hingga 8 gambar akan direkam.

- [RECORD] ditampilkan di layar saat merekam.

• Sub monitor:

Saat memantau, tekan [MENU] → pilih “Record” → [OK]. Hingga 8 gambar akan direkam.

- [REC] ditampilkan di layar saat merekam.
-

Memutar gambar yang direkam (hanya monitor utama dan monitor tambahan)

Jika ada gambar baru (misalnya, belum diputar) yang direkam, lampu pemutaran menyala.

1. Tekan [PLAY].
 - Layar “Recorded image list” ditampilkan.
2. Pilih “Unplayed images” (untuk gambar yang baru) atau “Played images” (untuk gambar yang telah diputar) → [OK].
 - Set gambar terbaru dari jenis yang dipilih ditampilkan.
3. Telusuri beberapa set gambar dan gambar.
 - Operasi berikut tersedia saat menjelajahi gambar.
 - Lihat Instruksi Pengoperasian untuk daftar semua operasi yang tersedia.

[PLAY] Memutar ulang semua gambar dalam satu set gambar secara kontinu

[REVERSE] Menelusuri beberapa set gambar, dari yang lama ke yang baru

[FORWARD] Menelusuri beberapa set gambar, dari yang baru ke yang lama

[MENU] Menampilkan menu opsi

[BACK] Mengembalikan ke layar sebelumnya

4. Jika sudah selesai, tekan [OFF].