

Panasonic®

Hướng dẫn lắp đặt

Điều khiển phụ

Model **VL-W605**
VL-W617



Cảm ơn Quý khách đã mua sản phẩm của Panasonic.

ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀ LƯU GIỮ LẠI

- VL-W605 là phụ kiện của VL-SW250, VL-MW250, VL-SW251, và VL-MW251.
- VL-W617 là phụ kiện của VL-SW274 và VL-MW274.
- Các model tương ứng có thể thay đổi mà không được thông báo.
- Cần đăng ký thiết bị này với điều khiển chính trước khi sử dụng.
- Hướng dẫn lắp đặt này mô tả các bước cần thiết để đăng ký và bắt đầu sử dụng thiết bị. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng của điều khiển chính để biết thêm chi tiết.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017



PNQX8619ZA

PNQX8619ZA V1117MM0

Nội dung

Tên sản phẩm trong Hướng dẫn lắp đặt này.....	2
Thông tin về phụ kiện (Các phụ kiện kèm theo).....	2

Thông tin quan trọng

Để đảm bảo an toàn	3
Hướng dẫn an toàn quan trọng	3
Thông tin khác.....	4

Chuẩn bị


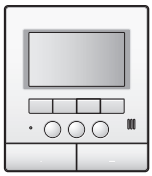
Sạc điều khiển phụ.....	5
Đăng ký điều khiển phụ với điều khiển chính (REGISTRATION).....	6
Hủy đăng ký điều khiển phụ (CANCELLATION).....	7

Thông tin chung

Thông số kỹ thuật.....	8
------------------------	---

Tên sản phẩm trong Hướng dẫn lắp đặt này


Tên các sản phẩm trong tài liệu này được mô tả như dưới đây.

Hình ảnh sản phẩm		
Mô tả trong tài liệu này (Tên sản phẩm)	Điều khiển phụ (Điều khiển phụ)	Điều khiển chính (Màn hình chính)

Lưu ý:

- Trong tài liệu hướng dẫn này, hậu tố ở đằng sau các mã model (ví dụ: "VN" trong "VL-W605VN") được lược bỏ trừ trường hợp cần thiết.

Thông tin về phụ kiện (Các phụ kiện kèm theo)

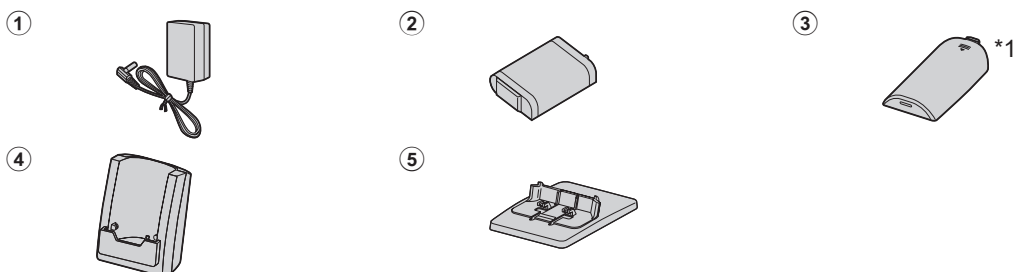

STT	Phụ kiện	Số lượng	Chú ý
①	Bộ đổi điện AC	1	Chiều dài dây: Khoảng 1,8 m
②	Pin	1	-----
③	Nắp đậy pin	1	*1 VL-W617 gắn kèm điều khiển phụ
④	Bộ sạc pin	1	-----
⑤	Đế sạc pin	1	-----

Để đảm bảo an toàn

Để tránh thương tích nghiêm trọng và thiệt mạng/hư hỏng tài sản, hãy đọc kỹ phần này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác và an toàn.

CẢNH BÁO

Nối nguồn điện

- Chỉ sử dụng nguồn điện ghi trên thiết bị. Nếu không chắc chắn về loại nguồn điện đang sử dụng tại nhà, hãy tham vấn nhà phân phối hoặc công ty điện lực địa phương.
- Chỉ sử dụng bộ đổi điện AC chỉ định.
- Không được đặt các đồ vật lên dây nguồn. Lắp đặt thiết bị ở vị trí sao cho dây không dẫm hoặc vướng.
- Không được sử dụng với ổ cắm điện và dây nguồn quá tải. Điều này có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Cắm chặt bộ đổi điện AC/đầu cắm vào ổ điện. Cắm lỏng lẻo có thể gây điện giật và/hoặc quá nhiệt gây cháy.
- Thường xuyên lau sạch bụi, v.v... ở bộ đổi điện AC/đầu cắm bằng cách rút ra khỏi ổ điện, sau đó lau bằng giẻ khô. Bụi tích tụ có thể làm hỏng vật liệu cách điện do ẩm, v.v... và gây cháy.
- Rút đầu cắm ra khỏi ổ điện nếu thiết bị bốc khói, phát ra mùi hoặc tiếng động bất thường. Các hiện tượng này có thể gây cháy hoặc điện giật. Xác nhận thiết bị ngưng bốc khói và liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền.
- Không được chạm vào đầu cắm bằng tay ướt. Có thể nguy hiểm do điện giật.

Lắp đặt

- Để tránh nguy cơ cháy hoặc điện giật, không được để sản phẩm tiếp xúc với nước mưa hoặc bất kỳ loại hơi ẩm nào khác.
- Không được lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm này gần các thiết bị điều khiển tự động như cửa tự động và thiết bị báo cháy. Sóng vô tuyến phát ra từ sản phẩm này có thể khiến các thiết bị trên hoạt động sai dẫn đến tai nạn.
- Không được để bộ đổi điện AC hoặc dây nguồn bị kéo căng, bẻ gập hoặc bị đè dưới vật nặng.

THẬN TRỌNG

Lắp đặt và di dời

- Bộ đổi điện AC hoặc dây nguồn được dùng như ngắt điện chính. Đảm bảo ổ cắm được lắp gần thiết bị và dễ thao tác.

Pin

- Chỉ sử dụng pin chỉ định.
- Không được tháo vỏ hoặc cắt rời pin. Chất điện phân trong pin có tính ăn mòn và có thể gây bỏng hoặc tổn thương mắt hoặc da. Chất điện phân rất độc và có thể gây hại cho sức khỏe nếu nuốt phải.
- Đặc biệt chú ý khi cắm pin. Không được để các vật dẫn điện như nhả, vòng tay hoặc chìa khóa tiếp xúc với pin, nếu không sẽ gây đoản mạch và/hoặc các vật dẫn điện bị quá nhiệt và gây bỏng.
- Chỉ sạc pin kèm theo hoặc pin được xác nhận sử dụng cho sản phẩm theo các hướng dẫn và giới hạn quy định trong tài liệu này.
- Chỉ sử dụng bộ sạc pin tương thích để sạc pin. Không được chế biến bộ sạc pin. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể khiến pin bị phồng hoặc nổ.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Khi sử dụng thiết bị này, cần phải tuân theo các cảnh báo an toàn cơ bản để giảm nguy cơ cháy, điện giật hoặc thương tích.

1. Không được sử dụng thiết bị ở nơi gần nước. Ví dụ như gần bồn tắm, chậu rửa, bồn rửa bát, chậu giặt, ở nơi ẩm ướt hoặc gần bể bơi hay các vị trí tương tự.
2. Chỉ sử dụng dây nguồn và pin chỉ định trong tài liệu này.
3. Không được tiêu hủy pin bằng lửa. Pin có thể nổ. Để thải bỏ sản phẩm đặc biệt, tham khảo các quy định về quản lý chất thải tại địa phương.


LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Thông tin khác

Chú ý:

- Nguy cơ cháy nổ nếu thay không đúng loại pin. Thải bỏ pin đã dùng theo hướng dẫn.

Thông tin về việc thải bỏ sản phẩm tại các quốc gia khác ngoài Liên Minh Châu Âu

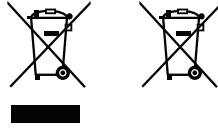

Các biểu tượng này chỉ có hiệu lực tại Liên Minh Châu Âu. Nếu muốn thải bỏ sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc đại lý bán hàng để biết cách thải bỏ hợp lý.


Sạc điều khiển phụ

1 Lắp pin (Đối với VL-W617, trước tiên tháo nắp đậy pin.)

① Căn thẳng các cực pin và lắp.

② Đóng nắp đậy pin.

- Mức pin hiển thị là .

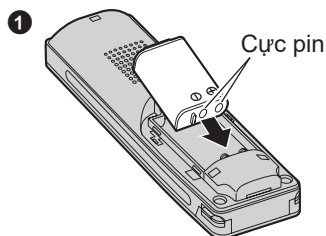


2 Lắp để sạc pin và cắm bộ đổi điện AC vào ổ điện.

■ Để lắp để sạc pin

① Cắm đầu nối của bộ đổi điện AC vào giắc cắm trên bộ sạc pin.



- Có thể kéo dây của bộ đổi điện AC sang trái hoặc phải.

② Lắp để sạc pin.

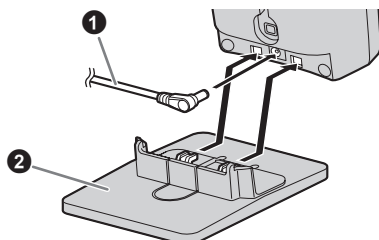

■ Để tháo để sạc pin

Để tháo, ấn lấy và kéo để sạc pin ra.

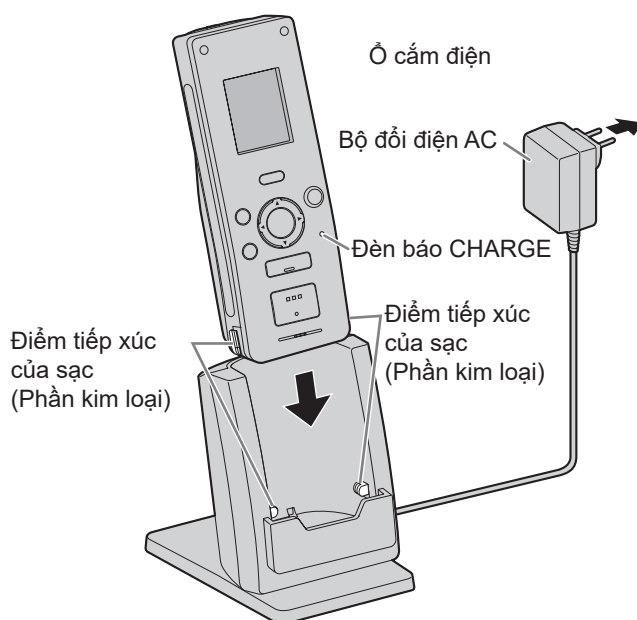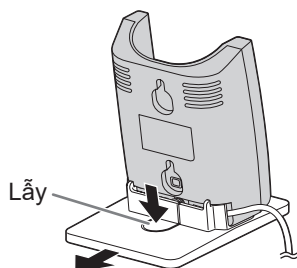

3 Lắp điều khiển phụ vào bộ sạc để sạc pin.

Trong khi sạc: Đèn báo CHARGE sáng.

Khi sạc hoàn tất: Đèn báo CHARGE tắt.

- Lần đầu tiên sạc hoặc sau khi thay pin, mất khoảng 7 giờ để sạc đầy.
- Nếu sử dụng điều khiển phụ trong khi sạc, thời gian sạc sẽ lâu hơn.
- Đặt bộ sạc pin ở vị trí "OUT OF RANGE" không hiển thị ở điều khiển phụ.
(Thời gian sạc sẽ lâu hơn nếu điều khiển phụ nằm ngoài phạm vi hoạt động của điều khiển chính.)
- Sau khi điều khiển phụ sạc đầy, có thể đặt điều khiển phụ trên bộ sạc, không ảnh hưởng xấu đến pin.

Quan trọng:

- Chỉ sử dụng bộ đổi điện AC kèm theo.
- Khi sạc của điều khiển phụ tắt hoặc bộ đổi điện AC bị ngắt điện hơn 1 tuần, hãy tháo pin ra để đảm bảo pin hoạt động tốt và tránh hao pin.
– Sạc pin trước khi sử dụng điều khiển phụ.

Đăng ký điều khiển phụ với điều khiển chính (REGISTRATION)


Các thao tác mô tả trong sách này dựa trên điều khiển chính VL-SW251. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Điện thoại gọi cửa để biết thêm thông tin chi tiết.

Khi đăng ký sản phẩm vào điều khiển chính khác, tuân thủ hướng dẫn trong tài liệu kèm theo điều khiển chính. Đặt điều khiển phụ sẽ đăng ký gần điều khiển chính sau đó sử dụng điều khiển phụ trong vòng 2 phút sau khi thao tác trên điều khiển chính.


- Sạc điều khiển phụ trong khoảng 30 phút trước khi đăng ký.



Sử dụng điều khiển chính

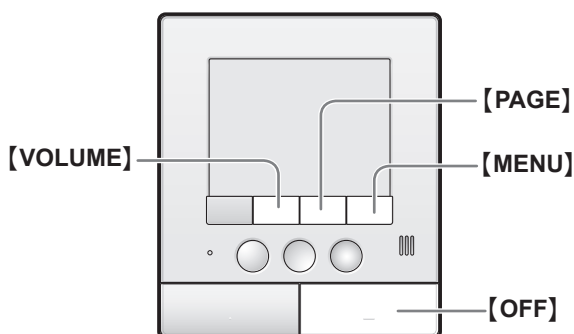

- 1 Ấn **[MENU]**, sau đó chọn “REGISTRATION/CANCELLATION” bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).

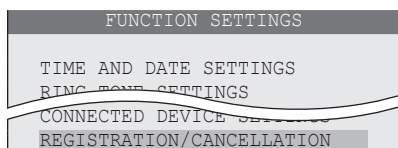

- 2 Ấn **[MENU]** (OK), sau đó chọn “REGISTRATION” bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).

- 3 Ấn **[MENU]** (OK).


- 4 Ấn **[MENU]** (OK), sau đó chọn điều khiển phụ sẽ đăng ký bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).

- 5 Ấn **[MENU]** (OK).


Thao tác với điều khiển phụ trong khoảng 2 phút.



Sử dụng điều khiển phụ

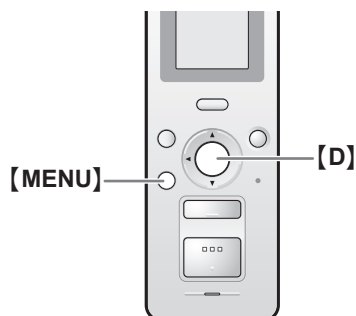

- 6 Ấn **[MENU]**.



- 7 Ấn **[D]** (OK).



- 8 Để kết thúc thao tác, ấn **[OFF]** trên điều khiển chính.

- Để đăng ký lại điều khiển phụ đã hủy đăng ký (trang 7)

- 6 Ấn **[MENU]**, sau đó chọn “REGISTRATION” bằng cách ấn **[▼]** hoặc **[▲]**.

- 7 Ấn **[D]** (OK).

- 8 Ấn **[D]** (OK).


- 9 Để kết thúc thao tác, ấn **[OFF]** trên điều khiển chính.

Hủy đăng ký điều khiển phụ (CANCELLATION)


Có thể hủy đăng ký điều khiển phụ không dùng đến.




Sử dụng điều khiển chính

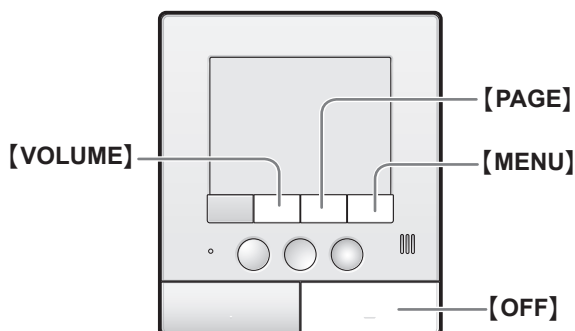


- 1 Ấn **[MENU]**, sau đó chọn “REGISTRATION/CANCELLATION” bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).

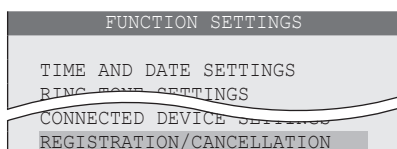

- 2 Ấn **[MENU]** (OK), sau đó chọn “CANCELLATION” bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).




- 3 Ấn **[MENU]** (OK).



- 4 Ấn **[MENU]** (OK), sau đó chọn số thiết bị muốn hủy đăng ký bằng cách ấn **[VOLUME]** (▼) hoặc **[PAGE]** (▲).

(Ví dụ: Điều khiển phụ 2)

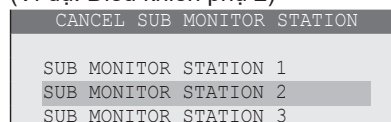

- 5 Ấn **[MENU]** (OK).
- 6 Để kết thúc thao tác, ấn **[OFF]**.

Quan trọng:

- Tháo pin ra khỏi điều khiển phụ bị hủy đăng ký để tránh lỗi hoạt động.

Thông số kỹ thuật

Điều khiển phụ

Nguồn điện:	Pin Ni-MH (3,6 V DC / 650 mAh)
Kích thước:	Chiều cao khoảng 157 mm x rộng 52 mm x dày 35 mm (Trừ phần nhô ra)
Khối lượng (Trọng lượng):	Khoảng 175 g (bao gồm pin)
Điều kiện hoạt động:	Từ 0 °C đến 40 °C, đến 90 % RH (Độ ẩm tương đối) không ngưng tụ
Màn hình:	Màn hình màu LCD 1,8"
Tần số:	2,402 GHz – 2,481 GHz

Bộ sạc pin

Nguồn điện:	Bộ đổi điện AC VL-W605: PQLV219CE (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) VL-W617: PQLV219CE (100 - 240 V AC, 50/60 Hz)
Kích thước:	Chiều cao khoảng 115 mm x rộng 76 mm x dày 90 mm (kèm chân đế) (Trừ phần nhô ra) Chiều cao khoảng 105 mm x rộng 76 mm x dày 48 mm (không kèm chân đế) (Trừ phần nhô ra)
Khối lượng (Trọng lượng):	Khoảng 115 g (bao gồm chân đế)
Điều kiện hoạt động:	Từ 0 °C đến 40 °C, đến 90 % RH (Độ ẩm tương đối) không ngưng tụ

Chú ý:

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi không thông báo.
- Hình minh họa trong tài liệu này có thể khác với sản phẩm thực tế.

Giấy phép:

- Một phần của phần mềm này dựa trên công trình của Independent JPEG Group.

Thương hiệu:

- Tất cả thương hiệu khác trong tài liệu này thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.

Biểu tượng đồ họa có trên thiết bị và thuyết minh

- Hãy đọc phần "Biểu tượng đồ họa có trên thiết bị và thuyết minh" trong Hướng dẫn sử dụng điện thoại gọi cửa.